AH68-02013C

SAMSUNG

Gebruiksaanwijzing NL

DIGITAAL THUISBIOSCOOP SYSTEEM

HT-TX500

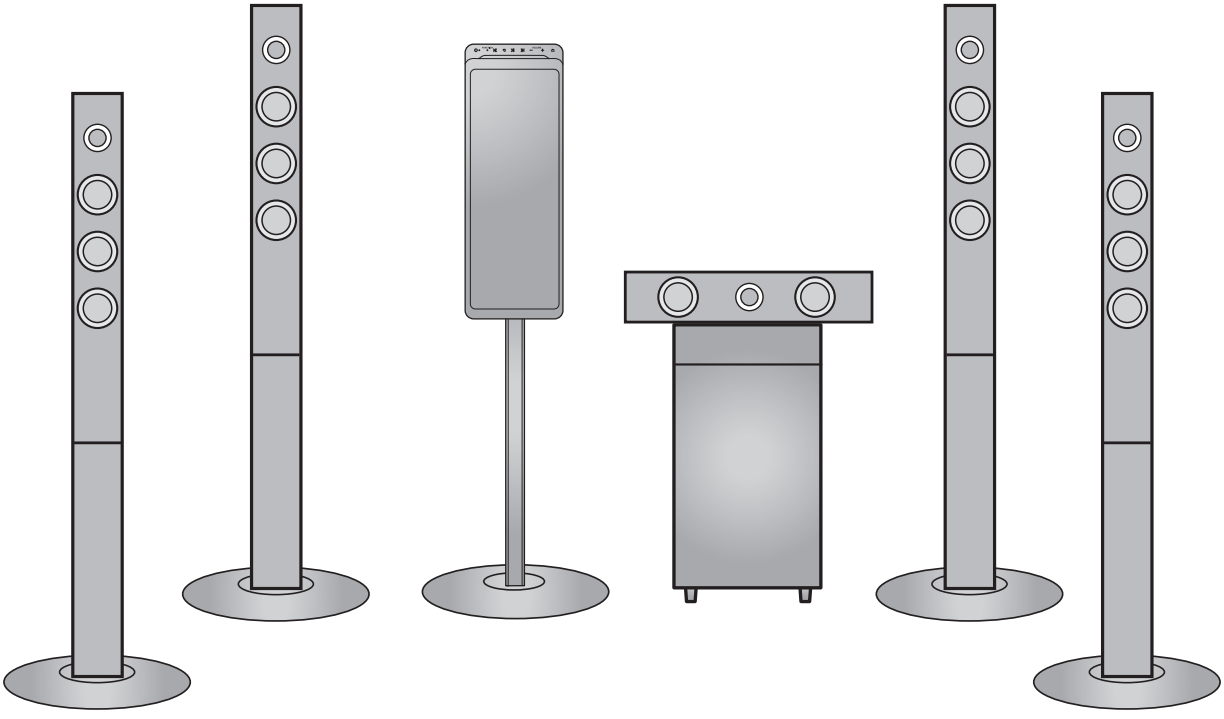

Anynet+ HDMI-CEC

USB HOST PLAY DivX DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II dts Digital Surround DVD AUDIO / VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

Veiligheidsinstructies

LET OP

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPENEN.

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. IN DE BEHUIZING ZIJN GEEN ONDERDELEN AANWEZIG DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.

Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

LASER PRODUCT VAN KLASSE 1

De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van klasse 1.

Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling.

LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor onzichtbare laserstraling. Vermijd blootstelling daaraan.

WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.

LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.

- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn

LET OP

- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
- De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

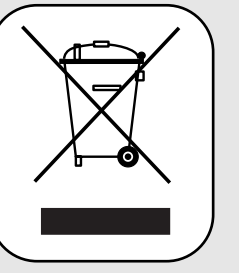

Voorzorgsmaatregelen

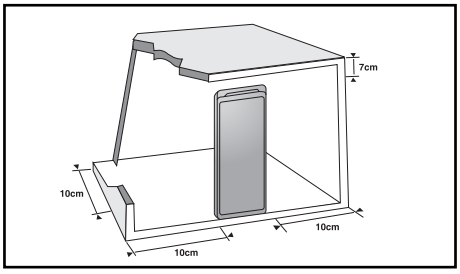

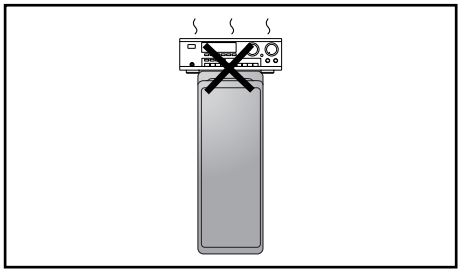

Zorg ervoor dat de wisselstroom in uw huis overeenkomt met de identificatiesticker die zich op de achterzijde van uw speler bevindt.
Installeer uw speler horizontaal, op een geschikte ondergrond (meubel), met voldoende ruimte voor ventilatie eromheen (7,5~10cm).
Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen bovenop de speler. Plaats de speler niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden.
Zorg ervoor dat de schijfhouder leeg is voordat u de speler verplaatst. Deze speler is ontworpen voor continu gebruik. Als u de DVD-speler in de standby-modus zet, wordt de stroomvoorziening niet uitgeschakeld. Om de speler volledig van de stroom af te sluiten, verwijdert u de hoofdstekker uit het stopcontact, vooral wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

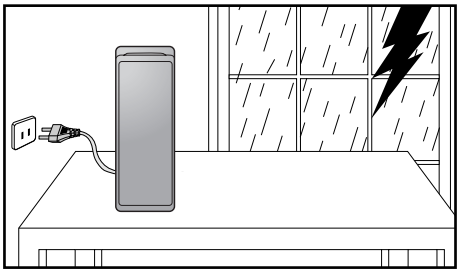

Tijdens onweer dient u de stekker uit het stopcontact te halen. Spanningspieken als gevolg van bliksem kunnen de apparatuur beschadigen.

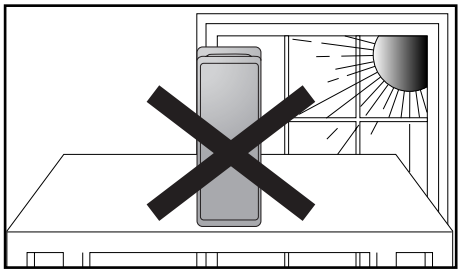

Stel de apparatuur niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Dit kan leiden tot oververhitting en defecten.

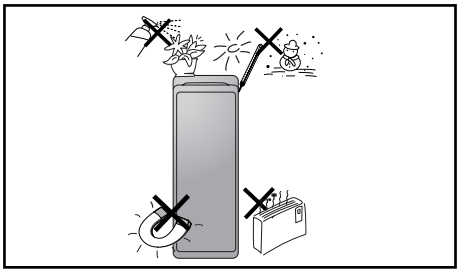

Bescherm de speler tegen vocht (bv. vazen) en hitte (bv. open haard), evenals tegen iedere installatie die sterke magnetische of elektrische velden opwekt (luidsprekers...). Trek de stekker uit het stopcontact wanneer de speler niet correct functioneert.

Uw speler is niet ontworpen voor industrieel gebruik, doch enkel voor privé-gebruik. Het gebruik van dit product is bestemd voor louter privé-doeleinden. Het kopiëren of uploaden van muziekbestanden met commerciële doeleinden of met winstgevend oogmerk is of zou een schending kunnen zijn van de Wetgeving op het Industriële Eigendom.
uitzondering : in de mate dat de wet het toelaat, is iedere verklaring of iedere garantie van het niet kopiëren van de auteursrechten of alle andere industriële eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van het product in omstandigheden, andere dan hierboven aangeduid, uitgezonderd.
Condensatie : wanneer u het toestel en/of uw schijven van een koude in een warme omgeving brengt, bijv. bij een transport in de winter, moet u ong, twee uur wachten voordat u het toestel inschakelt, zodat de speler en de schijven op kamertemperatuur kunnen komen. Op die manier vermijdt u ernstige beschadigingen.

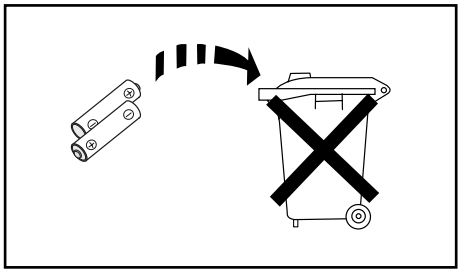

De batterijen die bij dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen nooit weg bij het normale huisafval. Wij raden u aan de batterij te laten vervangen door een deskundige.

Functies

Multi-schijf speler & FM-tuner

De HT-TX500 combineert het gemak van multi-schijf afspeelmogelijkheden, inclusief DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, en DVD±R/RW met een geraffineerde FM-tuner - en dat alles in één enkele speler.

Compatibel met DVD-Audio

Geniet van de sublieme geluidskwaliteit van DVD-Audio. De geïntegreerde 24-bits/192kHz DAC stelt deze speler in staat een uitzonderlijke geluidskwaliteit te leveren wat betreft dynamisch bereik, resolutie bij lage tonen en detailweergave bij hoge frequenties.

Afspelen via USB Host functie

U kunt genieten van mediabestanden - zoals afbeeldingen, films en melodieën, opgeslagen op een MP3 speler, USB-geheugen of digitale camera - met de hoge beeld- en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van de thuisbioscoop.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II is een nieuwe technologie voor het weergeven van audiosignalen via meerdere kanalen die voordelen biedt ten opzichte van het bestaande Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems, digitale bioscoopsystemen)

DTS is een indeling voor audiocompressie die is ontwikkeld door Digital Theater Systems Inc. DTS biedt 5.1-kanaals geluid in het volledige frequentiebereik.

Schermbeveiliging voor de TV

Als de hoofdeenheid 3 minuten in de stopmodus staat, verschijnt het Samsung-logo op het televisiescherm.
De HT-TX500 schakelt automatisch over naar de spaarstand nadat de schermbeveiliging 20 minuten lang actief is geweest.

Spaarstand

De HT-TX500 schakelt zichzelf automatisch uit nadat het apparaat 20 minuten niet actief is geweest.

Aangepaste weergave van TV-scherm

De HT-TX500 biedt u de mogelijkheid uw favoriete afbeelding te selecteren tijdens JPEG- of DVD- weergave en deze in te stellen als achtergrond.

HDMI

HDMI zendt tegelijkertijd DVD-video en -geluidssignalen uit, en zorgt voor een helderder beeld.
De resolutie 1080p (volledig HD) biedt nog scherper beeld.

Anynet+ (HDMI-CEC) functie

Anynet+ is een functie die gebruikt kan worden om het hoofdsysteem te bedienen met gebruikmaking van een Samsung TV-afstandsbediening, door de Thuisbioscoop met behulp van een HDMI-kabel aan een SAMSUNG TV aan te sluiten. (Deze functie is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)

Eenvoudig aanraakvlak

Het aanraakvlak van deze speler bevat een sensor die wordt geactiveerd door fysiek contact, waardoor u het vlak eenvoudig kunt bedienen.

Inhoud

NL

VOORBEREIDING

VOORBEREIDING

Veiligheidsinstructies 2
Voorzorgsmaatregelen....3
Functies 4
Opmerkingen over schijven 6
Omschrijving 8

AANSLUITINGEN

Installatie van de luidspreker....12
De DVD-speler installeren 14
De luidsprekers aansluiten 16
De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden 19
De video-uitgang aansluiten op de TV 21
HDMI-functie....22
Geluid van externe componenten aansluiten 23
De FM-antenne aansluiten 26

BEDIENING

Voordat u de gebruiksaanwijzing leest....27
Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt....28
Schijven afspelen 29
Afspelen van MP3/WMA-CD's....30
JPEG-bestanden afspelen....31
Afspelen van DivX 32
De afspeelfunctie gebruiken 34
- Schijfinformatie weergeven 34
- De resterende tijd controleren....35
- Versneld afspelen....35
- Vertraagd afspelen 35
- Scènes/muzieknummers overslaan....36
- Herhaald afspelen 37
- Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie. 37
- Herhaald afspelen A-B 38
- Functie Step 38
- Functie voor gezichtshoek....39
- Zoomfunctie (scherm vergroten) 39
- Functie EZ VIEW....40
- Bonus Group 40
- Navigeren tussen pagina's 40
- Functie voor selecteren van audiotaal 41
- Functie voor selecteren van ondertitelingstaal....41
- Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan 42
- Menu Disc gebruiken....43
- Het menu Title gebruiken 43

Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie....44

INSTELLING

Instellingen....46
- De taal instellen 46
- Type TV-scherm instellen 47
- Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)....48
- Het wachtwoord instellen....48
- De achtergrond instellen....49
- Eén van de 3 instellingen achtergronden die u gemaakt heeft kiezen 49
- Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf 50
- DivX (R)-registratie 50
- De luidsprekermodus instellen 50
- De vertragingstijd instellen 51
- De testtoon instellen....52
- Audio instellen 53
- De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen....54
- Instelling AV SYNC 54
- Het HDMI-geluid instellen 55
- Functie voor geluidsveld (DSP/EQ) 56
- Dolby Pro Logic II-modus....57
- Dolby Pro Logic II-effect....58

OVERIGE

Naar de radio luisteren 59
RDS-het Radio Data Systeem....61
Handige functies....63
De TV bedienen met de afstandsbediening 64
Problemen oplossen....66
Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven....68
Lijst met taalcodes....69
USB Host-functie ondersteunde groep....70
Specificaties....71

Opmerkingen over schijven

DVD (Digital Versatile Disc) biedt een fantastische audio- en videokwaliteit dankzij het Dolby Digital surround-geluid en de technologie voor MPEG-2 videocompressie. U kunt nu ook thuis genieten van superrealistische effecten. U waant zich in een bioscoop of concertzaal!

DVD-spelers en schijven zijn per regio gecodeerd. De schijf kan alleen worden afgespeeld als deze regiocodes overeenkomen. Als de codes niet overeenkomen, kan de schijf niet worden afgespeeld. Het regionummer voor deze speler staat aangegeven op het achterpaneel van de speler.
(Uw DVD-speler kan alleen DVD's afspelen die over dezelfde regiocode beschikken.)

Afspeelbare schijven

Type schijf	Merk (logo)	Opgenomen signalen	Schijfformaat	Max. afspeelduur
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Ong. 240 min. (enkelzijdig)
				Ong. 480 min. (dubbelzijdig)
			8cm	Ong. 80 min. (enkelzijdig)
				Ong. 160 min. (dubbelzijdig)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

De volgende typen schijven mogen niet worden gebruikt!

- LD's, CD-G's, CD-I's, CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze speler. Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht **<WRONG DISC FORMAT>** (ONJUISTE SCHIJFINDELING) weergegeven op het TV-scherm.
- DVD's die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op deze speler. Als u probeert dergelijke schijven af te spelen, wordt het bericht **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>** weergegeven op het TV-scherm.

Beveiliging tegen kopiëren

- **Veel DVD's zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Daarom moet u de DVD-speler rechtstreeks op uw TV aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het apparaat aansluit op een videorecorder ontstaat er een vervormd beeld bij DVD's met kopieerbeveiliging.**
- Dit product is uitgerust met technologie ter beveiliging van het copyright. Deze technologie is beschermd door middel van bepaalde octrooien in de Verenigde Staten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en andere rechthebbenden. Het gebruik van deze technologie ter beveiliging van het copyright moet worden geautoriseerd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en voor andere beperkte weergavedoeleinden, tenzij anderszins aangegeven door Macrovision Corporation. Uit elkaar halen of opnieuw op andere wijze in elkaar zetten is verboden.

Opname-indeling van schijven

Dit product ondersteunt geen beveiligde (DRM) mediabestanden

CD-R/RW-schijven

- Afhankelijk van het opnameapparaat (CD-recorder of pc) en de toestand van de schijf, kunnen sommige CD-R-schijven mogelijk niet worden afgespeeld.
- Gebruik een CD-R-schijf van 650MB/74 minuten. Gebruik bij voorkeur geen CD-R-schijf van 700MB/80 minuten omdat deze mogelijk niet kan worden afgespeeld.
- Sommige CD-RW-schijven (herschrijfbaar) kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
- Alleen de CD-R's die op de juiste wijze zijn "afgesloten", kunnen volledig worden afgespeeld. Als de sessie is beëindigd zonder dat de schijf is afgesloten, kunt u de schijf mogelijk niet in zijn geheel afspelen.

CD-R/RW MP3-schijven

- Alleen CD-R-schijven met MP3-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
- De bestandsnaam van MP3-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
- Gebruik schijven die zijn opgenomen met een compressie-/decompressiesnelheid van meer dan 128Kbps.
- Alleen bestanden met de extensie ".mp3" kunnen worden afgespeeld.
- Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
- Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
- Bij bestanden in VBR-indeling (Variable Bit Rate), oftewel bestanden die zijn gecodeerd met zowel lage als hoge bitsnelheid (bijv. 32Kbps ~ 320Kbps), kan het geluid overslaan tijdens het afspelen.
- Per CD kunnen maximaal 500 nummers worden afgespeeld.
- Per CD kunnen maximaal 300 nummers worden afgespeeld.

CD-R/RW JPEG-schijven

- Alleen bestanden met de extensie ".jpg" kunnen worden afgespeeld.
- Als de schijf niet is afgesloten, duurt het langer voordat het afspelen begint en worden mogelijk niet alle opgenomen bestanden afgespeeld.
- Alleen CD-R-schijven met JPEG-bestanden in ISO 9660- of Joliet-indeling kunnen worden afgespeeld.
- De bestandsnaam van JPEG-bestanden mag niet langer zijn dan 8 tekens en mag geen spaties of speciale tekens (. / = +) bevatten.
- Alleen een in een doorlopende sessie beschreven multisessieschijf kan worden afgespeeld. Als er een blanco segment op de multisessieschijf staat, kan de schijf slechts tot aan het blanco segment worden afgespeeld.
- Op één CD kunnen maximaal 9.999 afbeeldingen worden opgeslagen.
- Tijdens het afspelen van een Picture-CD van Kodak/Fuji kunnen alleen de JPEG-bestanden in de map met afbeeldingen worden afgespeeld.
- Bij andere beeldschijven dan de Picture-CD van Kodak/Fuji kan het langer duren voordat het afspelen start of kan het afspelen zelfs helemaal onmogelijk zijn.

DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-schijven

- Omdat dit product alleen gecodeerde bestandsindelingen levert die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, kan het gebeuren dat een door een gebruiker gecreëerd DivX-bestand niet afgespeeld wordt.
- Software-updates voor niet-ondersteunde bestandsindelingen worden niet ondersteund.
  (bijv. QPEL, GMC, resolutie hoger dan 800 x 600 pixels, enz.)
- Gedeelten met een hoge framesnelheid kunnen niet afgespeeld worden tijdens het afspelen van een DivX-bestand.
- Voor meer informatie over de bestandsindelingen die door DivX Networks, Inc. goedgekeurd zijn, ga naar <www.divxnetworks.net>.

Omschrijving

Voorpaneel

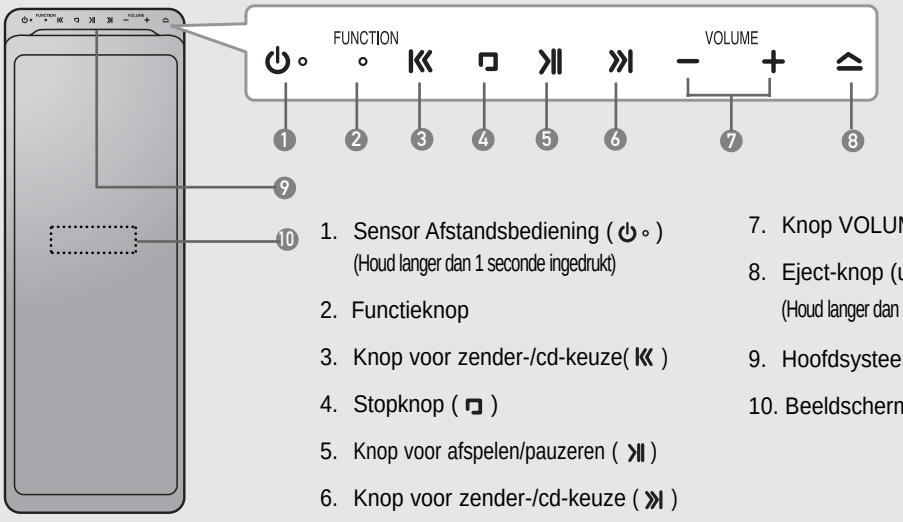

1. Sensor Afstandsbediening (⏻ ∘)
   (Houd langer dan 1 seconde ingedrukt)
2. Functieknop
3. Knop voor zender-/cd-keuze(⏮)
4. Stopknop (⏹)
5. Knop voor afspelen/pauzeren (⏯)
6. Knop voor zender-/cd-keuze (⏭)
7. Knop VOLUME
8. Eject-knop (uitwerpen)
   (Houd langer dan 1 seconde ingedrukt)
9. Hoofdsysteem
10. Beeldscherm

Achterpaneel

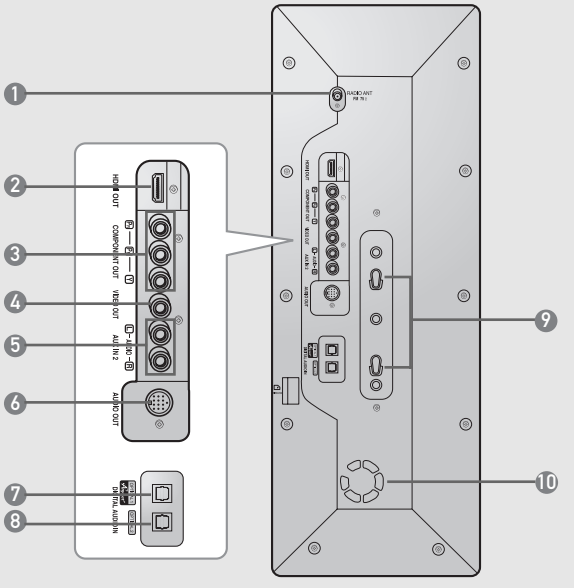

1. Aansluiting voor FM-antenne
2. HDMI-uitgang
3. COMPONENT VIDEO-UITGANGEN
   Voor het aansluiten van een TV die is uitgerust met Component Video-ingangen.
4. Video-uitgang
   Sluit de video-ingangen van de TV (VIDEO IN) aan op de uitgang VIDEO OUT.
5. AUX IN 2 aansluitingen (L/R)
6. Stekker Audio-uitgang
7. Externe digitale optische invoerstekker 1
   Gebruik deze connector voor het aansluiten van externe apparatuur die digitale invoer ondersteunt.
8. Externe digitale optische invoerstekker 2
   Gebruik deze connector voor het aansluiten van externe apparatuur die digitale invoer ondersteunt.
9. Bevestigingsgat voor standaard
10. Koelventilator

Zijpaneel

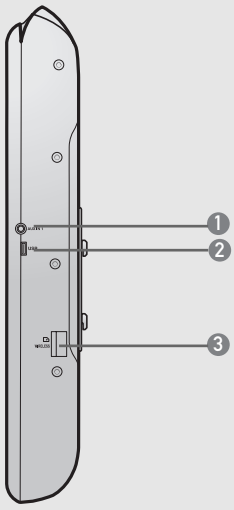

1. AUX IN 1 aansluiting
2. USB-poort
3. TX-kaart (DRAADLOOS)

Accessoires

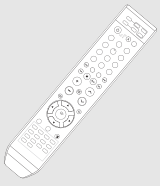

Afstandsbediening

Video-kabel

FM-antenne

HDMI-kabel

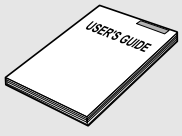

Gebruiksaanwijzing

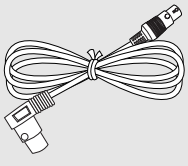

Systeemkabel



Schroef (groot): 3EA
Schroef (klein): 4EA

Kern
(toroïde ferrietkern)

basisframe

standaard

• Zie voor meer informatie over het luidsprekersysteem pagina 12.

Omschrijving (vervolg)

Afstandsbediening

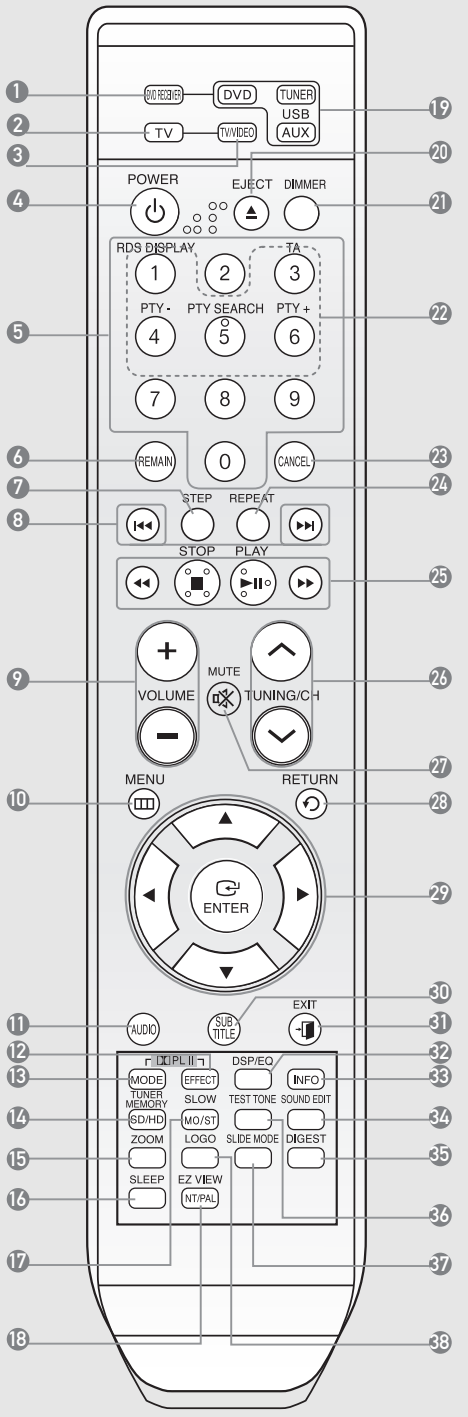

1. Knop DVD RECEIVER
2. Knop TV
3. Knop TV/VIDEO
4. Knop POWER
5. Knop Nummertoetsen (0~9)
6. Knop REMAIN
7. Knop STEP
8. Knop voor zender/cd-keuze
9. Knop VOLUME
10. Knop MENU
11. Knop AUDIO
12. Knop PL II EFFECT
13. Knop PL II MODE
14. Knop TUNER MEMORY,
    Knop SD (standaard definitie)/HD (hoge definitie)
15. Knop ZOOM
16. Knop SLEEP
17. Knop SLOW, MO/ST
18. Knop EZ VIEW, NT/PAL
19. DVD Knop DVD
    TUNER Knop TUNER
    USB AUX Knop USB, AUX
20. Knop EJECT
21. Knop DIMMER / Knop BUZZER OFF / Knop HOLD
22. Knop voor RDS-selectie
23. Knop CANCEL
24. Knop REPEAT
25. ⏯ Knop PLAY/PAUSE
    ⏹ Knop STOP
    ⏪ ⏩ Knop SEARCH
26. Knop TUNING/CH
27. Knop MUTE
28. Knop RETURN
29. Knop Cursor/Enter
30. Knop SUBTITLE
31. Knop EXIT
32. Knop DSP/EQ
33. Knop INFO
34. Knop SOUND EDIT
35. Knop DIGEST
36. Knop TEST TONE
37. Knop SLIDE MODE
38. Knop LOGO

Batterijen plaatsen in afstandsbediening

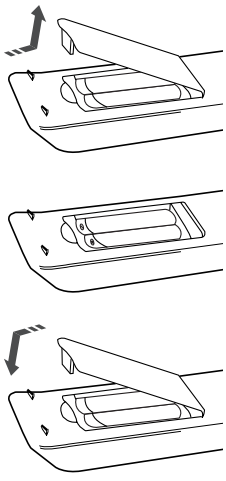

1 Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.

2 Plaats twee 1,5V AAA-batterijen en zorg er daarbij voor dat deze in de juiste richting worden geplaatst (+ en –).

3 Plaats het klepje van het batterijvakje weer terug.

Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat batterijen defect raken of gaan lekken:

- Plaats de batterijen zodanig in de afstandsbediening dat de polen (+ en –) van de batterij in dezelfde richting wijzen als de markeringen in het batterijvak.
- Gebruik het juiste type batterijen. Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen toch een ander voltage hebben.
- Vervang altijd beide batterijen tegelijk.
- Stel de batterijen niet bloot aan hitte of open vuur.

Bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening kan worden gebruikt over een afstand van ongeveer 7 meter in een rechte lijn.
Ook is gebruik mogelijk onder een horizontale hoek tot 30° van de sensor voor de afstandsbediening.

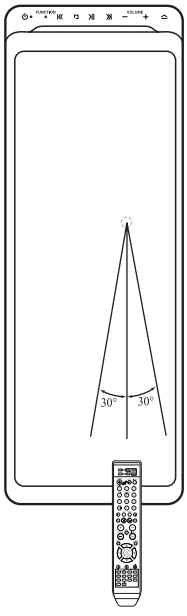

Installatie van de luidspreker

Hoe installeert u de luidspreker en de standaard

1

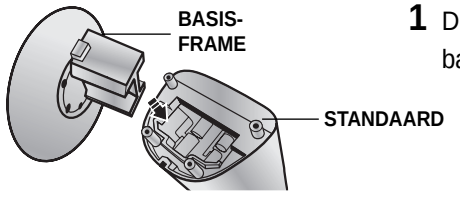

1 Draai de standaard ondersteboven en bevestig deze aan het basisframe.

2

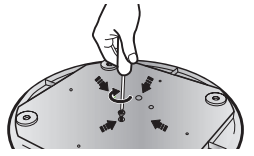

2 Bevestig vier (zwarte) schroeven aan de onderkant van het voetstuk.

3

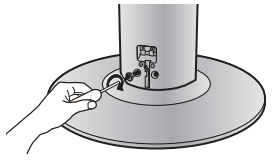

3 Plaats het voetstuk op de vloer en bevestig twee (zilverkleurige) schroeven aan de achterkant van het voetstuk.

Luidsprekerpakket

Verzeker uzelf ervan dat alle navolgende onderdelen zich in het pakket bevinden.

Luidspreker voorzijde en achterzijde

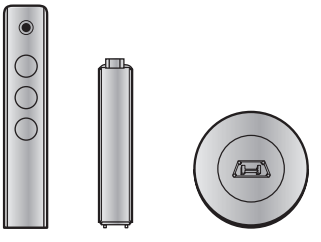

LUIDSPREKER (4EA) STANDAARD (4EA) Basisframe (4EA) SCHROEF (16EA): ZWART SCHROEF (16EA): ZILVERKLEURIG

Centrale luidspreker

Subwoofer

Luidsprekerkabel (5EA)

* De luidsprekers voor- en achterzijde zijn apart verpakt, zoals op de tekening aangegeven.

4

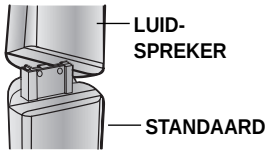

4 Bevestig de luidspreker op de standaard.

5

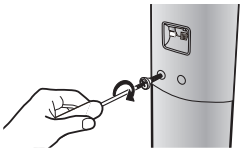

5 Bevestig twee (zilverkleurige) schroeven aan de achterkant van de luidspreker.

6

6 U heeft nu een correct inelkaar gezette luidspreker.

! • Zorg ervoor dat de luidspreker op een platte en stabiele ondergrond wordt geplaatst. Anders kan hij gemakkelijk omver worden gestoten.

De DVD-speler installeren

1

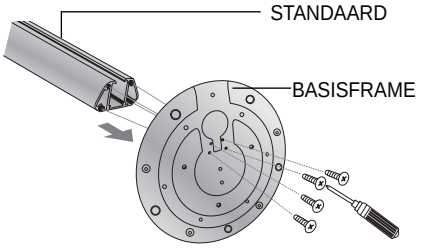

1 Bevestig de standaard op het basisframe en maak de 4 schroeven aan de onderzijde van het basisframe vast.

2

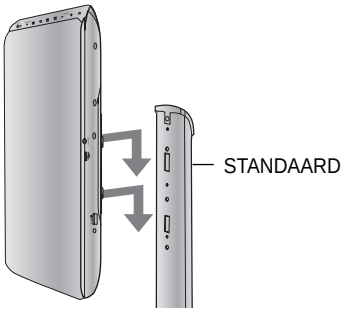

2 Maak het hoofdsysteem stevig vast door de 2 uitstekende punten op de achterzijde van het hoofdsysteem uit te lijnen met de bevestigingsgaten op de standaard.

3

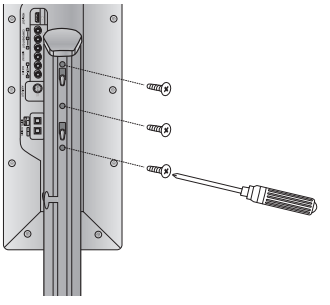

3 Maak 3 schroeven in het midden van de standaard vast.

4

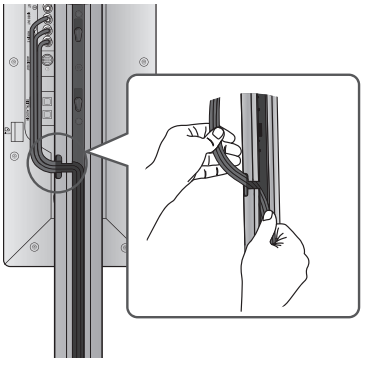

4 Stop de kabel in het kabelbevestigingsgat in de standaard.

5

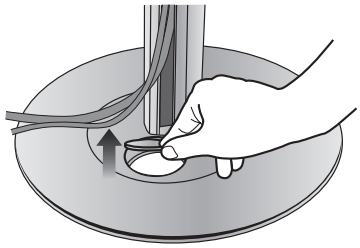

5 Open het klepje van de kabelhouder op de ronde plaat van het voetstuk en trek de kabels door de kabelhouder.

6

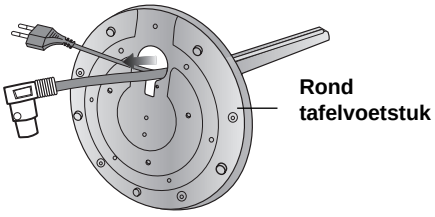

6 Druk de kabels in de groef in de houder van de ronde plaat.

7

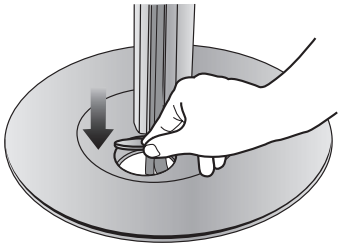

7 Sluit het klepje.

8

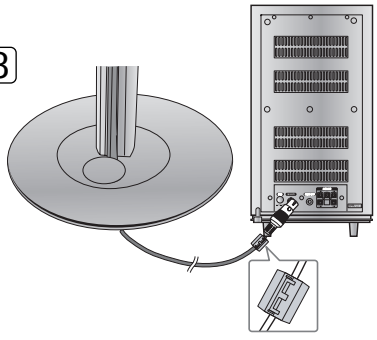

8 Open een toroïde ferrietkern door hem omhoog te trekken. Klem deze om de systeemverbindingskabel, zodat de kabel naast de dvd-speler ligt. U sluit de kern door deze in te drukken totdat u een klik hoort.

- Zie pagina 9 voor de verpakkingen van het voetstuk.
- De toroïde ferrietkern is ontworpen om elektromagnetische golven, die interferentie kunnen veroorzaken, te reduceren.

De luidsprekers aansluiten

Voordat u het product verplaatst of installeert, zorgt u ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en dat het stroomsnoer is losgekoppeld.

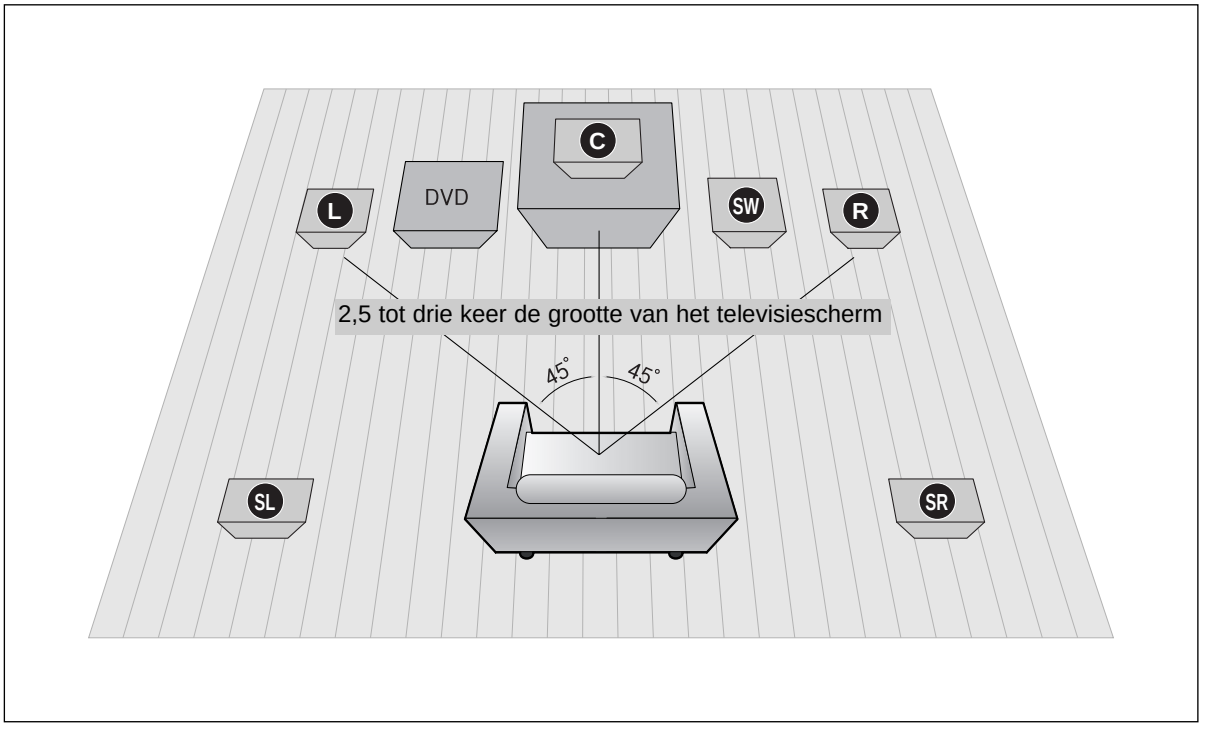

Positie van de DVD-speler

- Plaats de DVD-speler op een standaard of rek of installeer het apparaat onder de standaard van de TV.

Voorste luidsprekers L R

- Plaats deze luidsprekers vóór uw luisterpositie, naar binnen gericht onder een hoek van ongeveer 45°~60°, in uw richting.
- Plaats de luidsprekers zodanig dat de tweeters zich op dezelfde hoogte bevinden als uw oren.
- Plaats de voorkant van de voorste luidsprekers in één lijn met de voorkant van de middelste luidspreker of plaats ze een klein stukje vóór de Centrale luidspreker.

Centrale luidspreker C

- Deze kunt u het beste installeren op dezelfde hoogte als de voorste luidsprekers.
- U kunt de Centrale luidspreker ook direct boven of onder de TV installeren.

De luisterpositie selecteren

De luisterpositie moet zich op een afstand van ongeveer 2,5 tot 3 keer de grootte van het TV-scherm van het televisietoestel bevinden.

Voorbeeld: Bij 32-inch TV's bedraagt de luisterpositie 2 tot 2,4 m.
Bij 55-inch TV's bedraagt de luisterpositie 3,5 tot 4 m.

Achterste luidsprekers SL SR

- Plaats deze luidsprekers achter uw luisterpositie.
- Als er niet voldoende ruimte is, plaatst u deze luidsprekers tegenover elkaar.
- Plaats ze op een afstand van 60 tot 90cm boven uw oor en zorg ervoor dat zij iets omlaag zijn gericht.

* In tegenstelling tot de voorste luidsprekers en de middelste luidspreker, worden de achterste luidsprekers voornamelijk gebruikt voor het weergeven van geluidseffecten en er komt dus ook niet continu geluid uit.

Subwoofer SW

- De plaats van de subwoofer luistert niet zo nauw. U kunt deze op een willekeurige plek installeren.

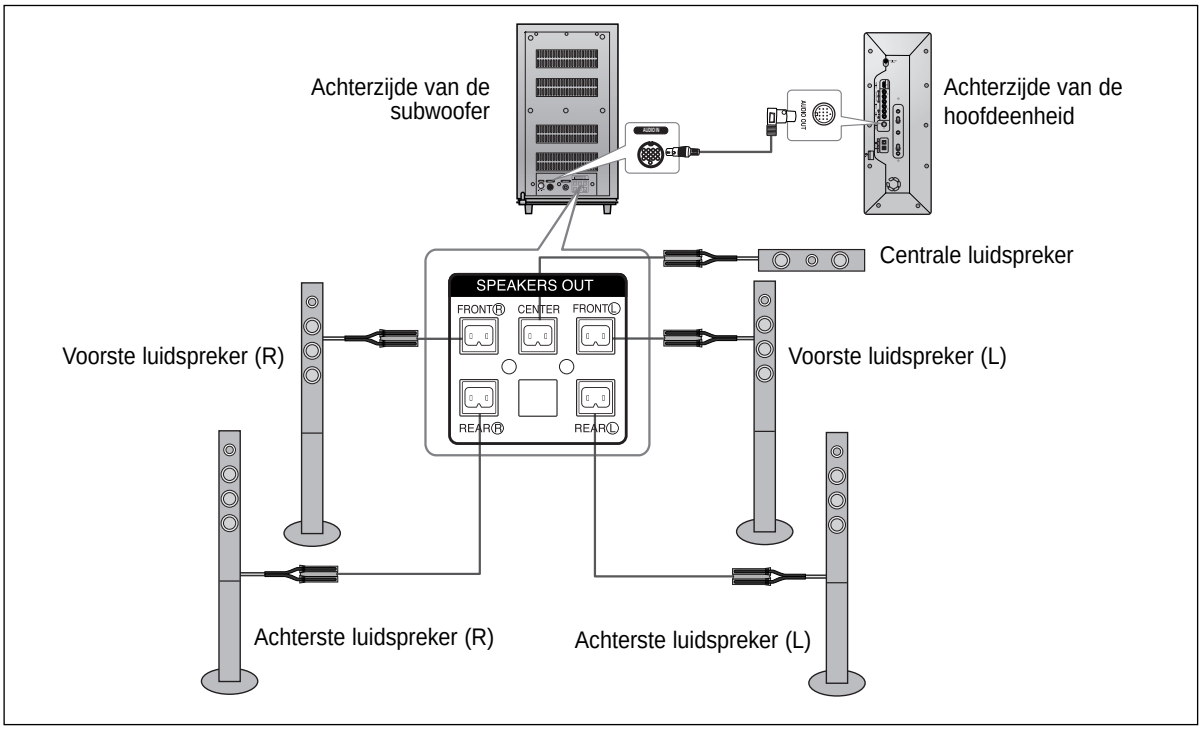

De luidsprekers aansluiten

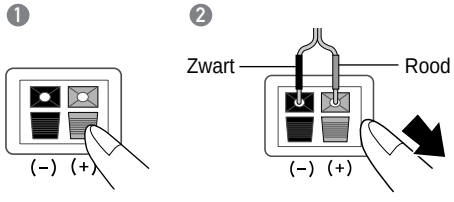

1 Druk de aansluitklem aan de achterkant van de luidspreker omlaag.

2 Sluit de zwarte draad aan op de zwarte aansluitklem (–) en de rode draad op de rode aansluitklem (+) en laat vervolgens de klem los.

3 Sluit de connectoren aan op de achterkant van de Subwoofer.

- Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekeraansluitingen overeenkomen met de kleuren van de connectoren.

- Laat geen kinderen met de luidsprekers spelen. Zij zouden zich kunnen verwonden als een luidspreker valt.
- Zorg er bij het aansluiten van de luidsprekerkabels voor dat de polariteit (+/–) correct is.
- Houd de luidspreker van de subwoofer buiten het bereik van kinderen om te vermijden dat zij hun handen of vreemde voorwerpen in het kanaal (opening) van de luidspreker van de subwoofer inbrengen.
- Hang de subwoofer niet aan de muur met behulp van een stang (gat)

- Als u een luidspreker in de buurt van uw TV-toestel plaatst, kunnen de kleuren op het scherm vervormd raken vanwege het magnetische veld dat wordt veroorzaakt door de luidspreker. In dat geval plaatst u de luidspreker uit de buurt van uw TV-toestel.

De luidsprekers aansluiten (vervolg)

De hoofdeenheid en subwoofer aansluiten

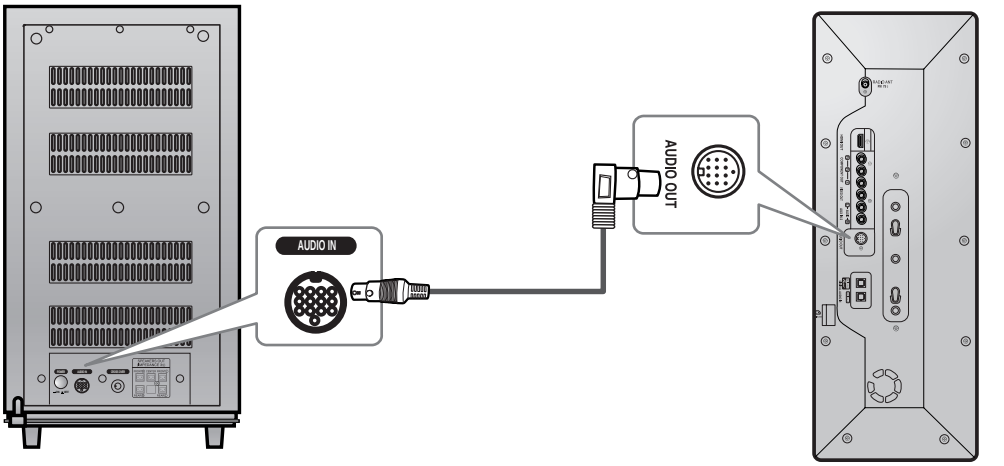

Achterzijde van de subwoofer

Achterzijde van het hoofdsysteem

Gebruik de systeemkabel om de AUDIO OUT-poort van de hoofdeenheid te verbinden met de AUDIO IN-poort van de subwoofer.

subwooferfuncties

Subwoofer: Met de ingebouwde, speciale 165W versterker genereert de subwoofer rijke basgeluiden.

Crossover: De crossover stelt de afbreekfrequentie van de subwoofer in. Stel de crossoverfrequentie in die het beste resultaat geeft in uw kamer.

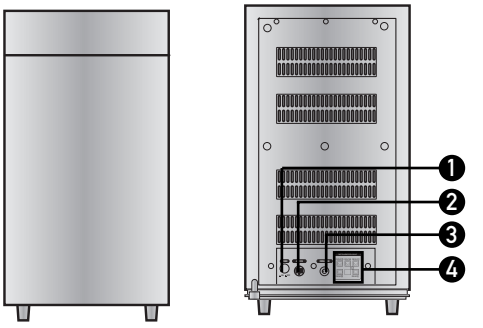

1 **Aan/uit-knop**
2 **Externe audio-invoerconnector**
3 **Crossoverbediening**
4 **Luidsprekeruitgangen**

De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden

Om de achterste luidsprekers draadloos te verbinden, dient u aanvullend de draadloze ontvangstmodule en de TX-kaart van uw Samsung-dealer te kopen.

Als u de draadloze versterker heeft gekocht (SWA-3000)

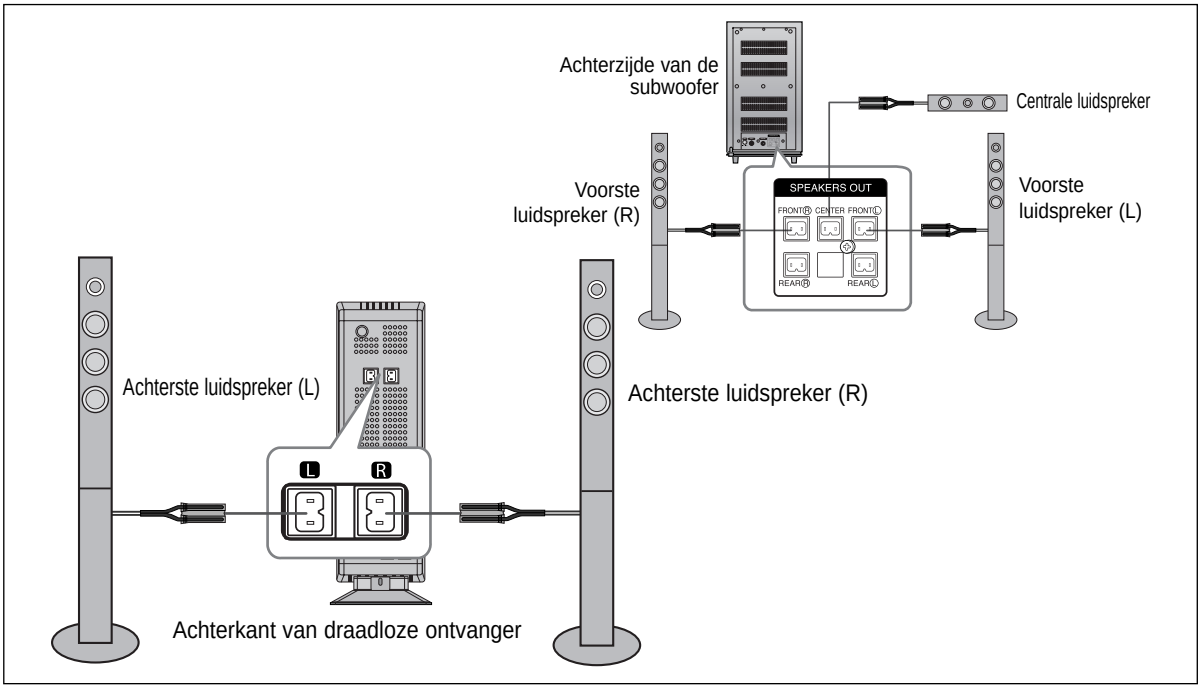

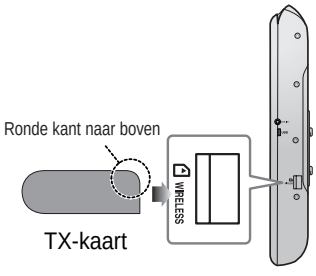

1 Zie pagina 16~18 om de voorste, centrale en subwoofer luidsprekers te verbinden.

2 Zet de dvd-speler uit. Plaats de TX-kaart in de TX-kaartverbinding (DRAADLOOS) aan de zijkant van de hoofdeenheid.

- Houd de kaart met de ronde kant naar boven en plaats de kaart in de poort.
- De TX-kaart maakt communicatie tussen de subwoofer en de draadloze ontvanger mogelijk.

3 Verbind de luidsprekers links en rechts achter met de draadloze ontvangstversterker.

4 Steek de stroomkabel van de draadloze ontvangstversterker in het stopcontact van de muur en schakel de stroomschakelaar aan.

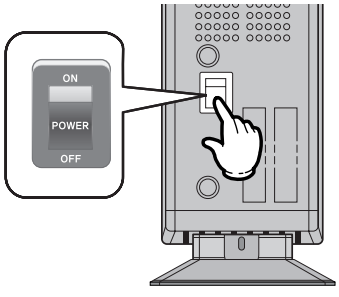

- Voer geen andere kaart dan de TX-kaart bestemd voor het product in. Het product zou kunnen worden beschadigd of het zou kunnen dat het niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
- Voer de TX-kaart niet omgekeerd in of in de tegengestelde richting.
- Voer de TX-kaart in als de hoofdeenheid uitgeschakeld is. Als u de kaart invoert wanneer de eenheid staat aangeschakeld, kan dit tot problemen leiden.
- Als de TX-kaart wordt ingestoken, wordt er geen geluid door de connectoren van de achterste luidspreker op de subwoofer weergegeven.

De optionele Draadloze Ontvangstversterker verbinden (vervolg)

Draadloze communicatie resetten

Reset het systeem als een communicatiefout optreedt, of als de Link-indicator (blauwe LED) op de draadloze ontvanger niet oplicht en de boodschap <REAR CHK> knippert op het display van de hoofdeenheid. Reset het systeem terwijl het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger (SWA-3000) in de Power Standby-stand staan.

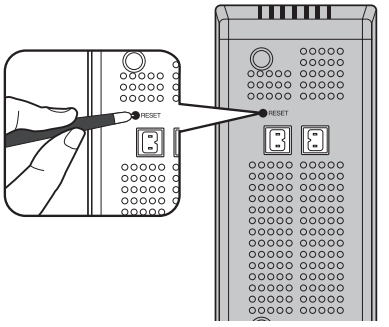

1 Druk, terwijl het hoofdsysteem uitstaat, op de knop **REMAIN** van de afstandsbediening en houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt.

- Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule knippert.

2 Gebruik een balpen of een pincet om 2 of 3 maal op de knop **RESET** te drukken aan de achterkant van het hoofdsysteem, terwijl de draadloze ontvanger is ingeschakeld.

- Het STANDBY LED op het voorpaneel van de draadloze ontvangstmodule knippert twee maal.

3 Houd de aan/uit-knop van het thuisbioscoopsysteem langer dan 1 seconde ingedrukt om het aan te zetten.

- De LED Link van de draadloze ontvanger brandt en de setup wordt voltooid.
- Als de Power Standby-stand actief blijft, herhaalt u de bovenstaande stappen 1 t/m 3.

- Als het instellen van de draadloze ontvangstmodule compleet is, wordt er geen geluidssignaal weergegeven vanuit de output connector van de achterste luidspreker aan de achterkant van de subwoofer.
- De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze ontvanger. Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met vocht of water.
- Voor optimale luisterprestaties moet het gebied rondom de locatie van de draadloze ontvanger vrij zijn van obstakels.
- Er is alleen in de modus DVD 5.1-kanaals of Dolby Pro Logic II geluid te horen vanuit de draadloze achterste luidsprekers.
- In de 2-kanaals modus is geen geluid te horen uit de draadloze achterste luidsprekers.

- Plaats de draadloze ontvanger aan de achterkant van de luisterpositie. Als de draadloze ontvanger te dicht in de buurt van het hoofdsysteem staat, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
- Als u een apparaat zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparatuur of enig ander apparaat dat gebruik maakt van dezelfde frequentie (2,4GHz) in de buurt van het systeem gebruikt, kan de geluidskwaliteit slechter worden door storing.
- De transmissieafstand van radiogolven bedraagt ongeveer 10 meter, maar kan variëren afhankelijk van uw gebruiksomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.

De video-uitgang aansluiten op de TV

Kies één van de drie methodes om op een TV aan te sluiten.

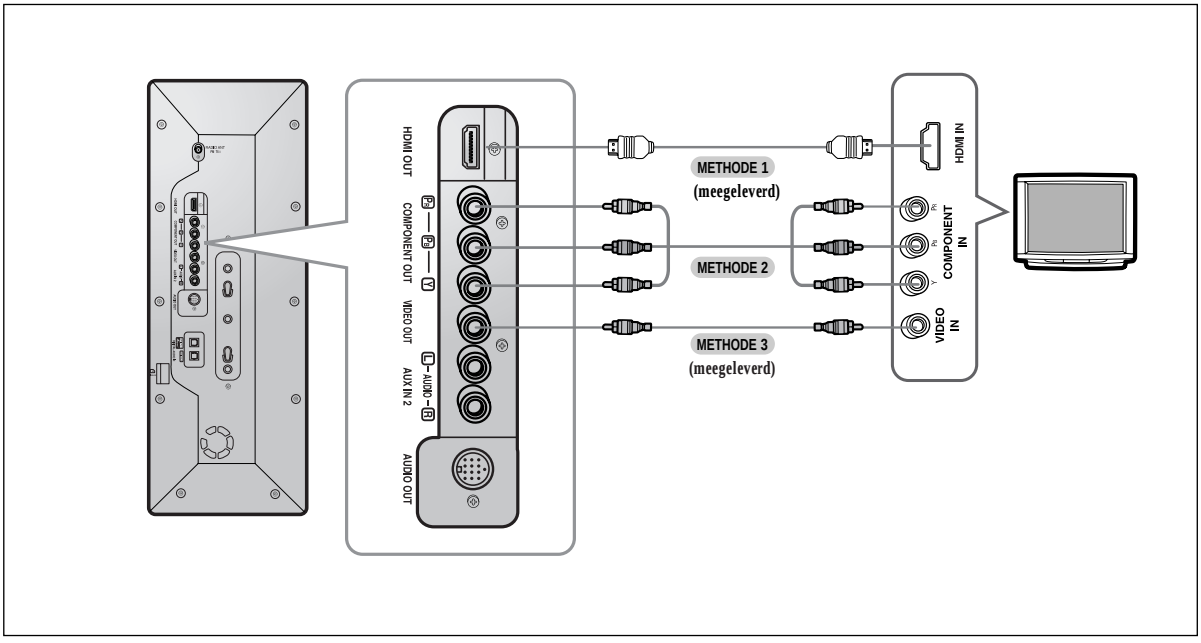

METHODE 1 : HDMI ..... (beste kwaliteit)

Sluit de HDMI-kabel vanuit de HDMI OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdeenheid aan op de HDMI IN ingang op uw televisie.

METHODE 2 : Component Video ..... (betere kwaliteit)

Als uw televisie is voorzien van een Component Videoingang, sluit u een componentvideokabel (niet meegeleverd) vanuit de Component Videouitgang (Pr, Pb, en Y) aansluitingen op de achterzijde van de hoofdeenheid aan op de Component Videoingang aansluitingen op uw TV.

METHODE 3 : Composite Video ..... (goede kwaliteit)

Sluit de meegeleverde videokabel vanuit de VIDEO OUT aansluiting op het achterpaneel van de hoofdeenheid aan op de VIDEO IN ingang op uw televisie.

- Dit product maakt gebruik van de Interlace scan-modus (576i, 480i) voor componentuitgang.
- Nadat u de videoverbinding heeft gemaakt, stelt u de video-input op uw TV zó in dat deze overeenkomt met de video-output (HDMI, Component, of Composiet) op uw Thuisbioscoop. Zie voor meer informatie over het kiezen van de video-input van de TV de gebruiksaanwijzing van de TV-fabrikant.
- Als u een HDMI-kabel gebruikt om een Samsung TV op het hoofdsysteem aan te sluiten kunt u de Thuisbioscoop bedienen met de afstandsbediening van de TV. (Dit is alleen beschikbaar voor SAMSUNG TV's die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunen.)
- Controleer a.u.b. het Anynet+ HDMI-CEC logo (als uw TV een Anynet+ HDMI-CEC logo heeft, wordt de Anynet+ functie ondersteund).

HDMI-functie

Resolutiekeuze

Met deze functie kan de gebruiker de schermresolutie voor HDMI-uitvoer selecteren.

Druk in de stopmodus op de knop SD/HD (Standard Definition/High Definition) op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.

- Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn 576p (480p), 720p 1080i en 1080p.
- SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van 576p(480p) en HD (High Definition) voor een resolutie van 720p/1080i/1080p.

Wat is HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Dit apparaat verzendt op digitale wijze DVD-video signalen zonder deze naar analoog om te zetten. U kunt scherpere digitale beelden krijgen door de video aan te sluiten op de TV via een HDMI-aansluitkabel.

- Als de tv de geconfigureerde resolutie niet ondersteunt, wordt het beeld niet correct weergegeven.
- Wanneer een HDMI-tv is aangesloten, worden samengestelde en componentvideosignalen niet doorgegeven.
- Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u de bron voor de video-ingang van uw tv moet kiezen.

Anynet+ (HDMI-CEC) gebruiken

Anynet+ is een functie die u in staat stelt andere Samsung apparatuur met de afstandsbediening van uw Samsung televisie te bedienen. Anynet+ kan worden gebruikt door deze Thuisbioscoop met een HDMI-kabel op een SAMSUNG televisie aan te sluiten. (Dit is alleen beschikbaar voor een SAMSUNG TV die Anynet+ ondersteunt.)

Met Anynet+

U kunt dit apparaat bedienen, de stroom van uw TV inschakelen, of een film bekijken door op de knop Afspelen van de afstandsbediening van uw Samsung-televisie te drukken.

1 Sluit het hoofdsysteem van de Thuisbioscoop met een HDMI-kabel aan op een Samsung TV. (Zie bladzijde 21)

2 Stel de Anynet+ functie op uw TV in.
(Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de TV.)

- U kunt de Thuisbioscoop met de afstandsbediening van de TV bedienen.
  (Beschikbare TV-knoppen : ◀◀ , ■ , ▶II , ▶▶ , ▲ , ▼ , ◀ , ▶ , 0 ~ 9)

Als u de TV kiest

Zet Anynet+(HDMI-CEC) op uw TV op <On>.

- <**Receiver : On**> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
- <**Receiver : Off**> : U kunt via uw TV geluid horen.

Als u de BIOSCOOP kiest

Kies <**THEATER to connector**> en stel de optie voor alle onderstaande items in.

- <**View TV**> : Als Anynet+ (HDMI-CEC) is ingeschakeld en u kiest View TV, wordt de Thuisbioscoop automatisch op DIGITAL IN gezet.
- <**THEATER Menu**> : U heeft toegang tot het menu Thuisbioscoop.
- <**THEATER Operation**> : De informatie over de af te spelen schijf van de Thuisbioscoop wordt weergegeven.
- <**Receiver : On**> : U kunt via uw Thuisbioscoop geluid horen.
- <**Receiver : Off**> : U kunt via uw TV geluid horen.

- Als u via de thuisbioscoop naar tv-geluid wilt luisteren, verbindt u de optische kabel met de OPTICAL 1-poort van het systeem.
- Als Anynet+ (HDMI-CEC) aan staat en u het hoofdapparaat uitschakelt, schakelt uw TV-toestel ook uit.
- Anynet+ (HDMI-CEC) functioneert alleen als u zich in de DVD-modus bevindt.

Geluid van externe componenten aansluiten

AUX1 : Zijpaneel

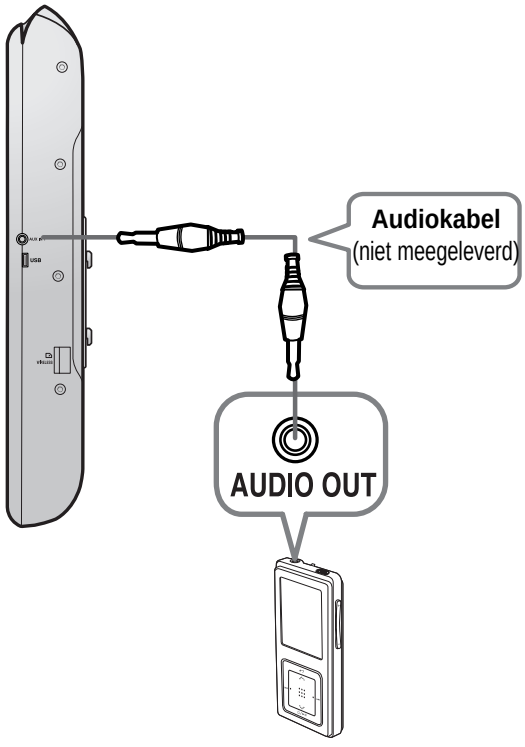

AUX1 : Een externe analoge component aansluiten

Als voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een MP3-speler

1 Sluit AUX IN 1 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.

2 Druk op de **AUX** knop op de afstandsbediening om <AUX1> input te kiezen.

- U kunt ook de **FUNCTIE**-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
  Het springen tussen modi werkt als volgt : **DVD → D.IN 1 → D.IN 2 →AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

Geluid van externe componenten aansluiten (vervolg)

AUX2 : Achterpaneel

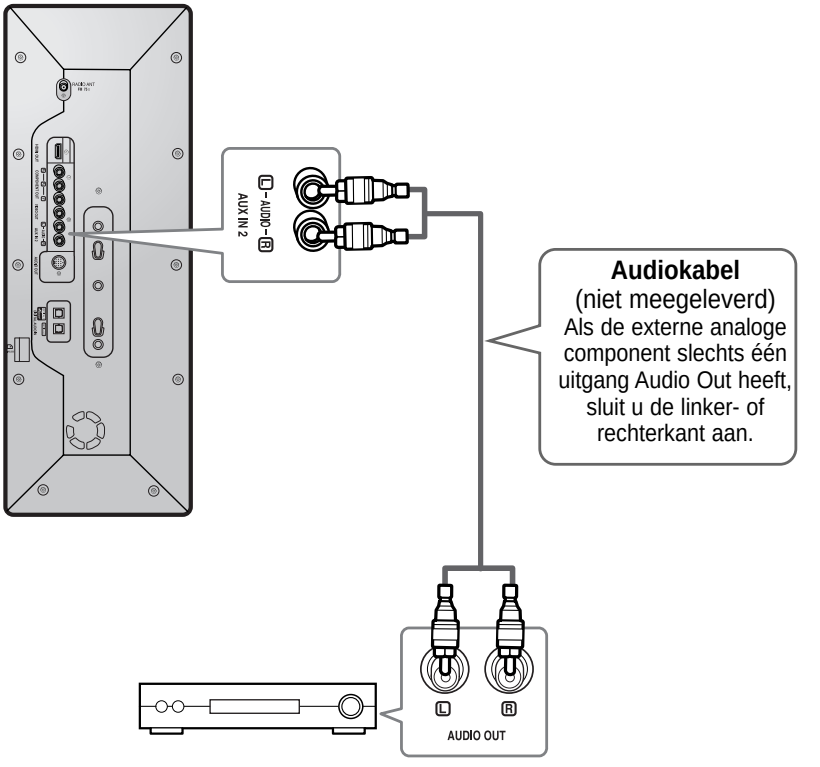

AUX2 : een externe analoge component aansluiten

Als voorbeeld: analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder)

1 Sluit AUX IN 2 (Audio) op de Thuisbioscoop aan op Audio Out op de externe analoge component.

- Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten.

2 Druk op de **AUX** knop op de afstandsbediening om <AUX2> input te kiezen.

- U kunt ook de **FUNCTIE**-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
  Het schakelen tussen modi werkt als volgt : **DVD → D.IN 1 → D.IN 2 →AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

• U kunt de stekker van de video-uitgang op uw VCR verbinden met de TV, en de stekker van de audio-uitgang op de VCR met dit product.

OPTISCH : Achterpaneel

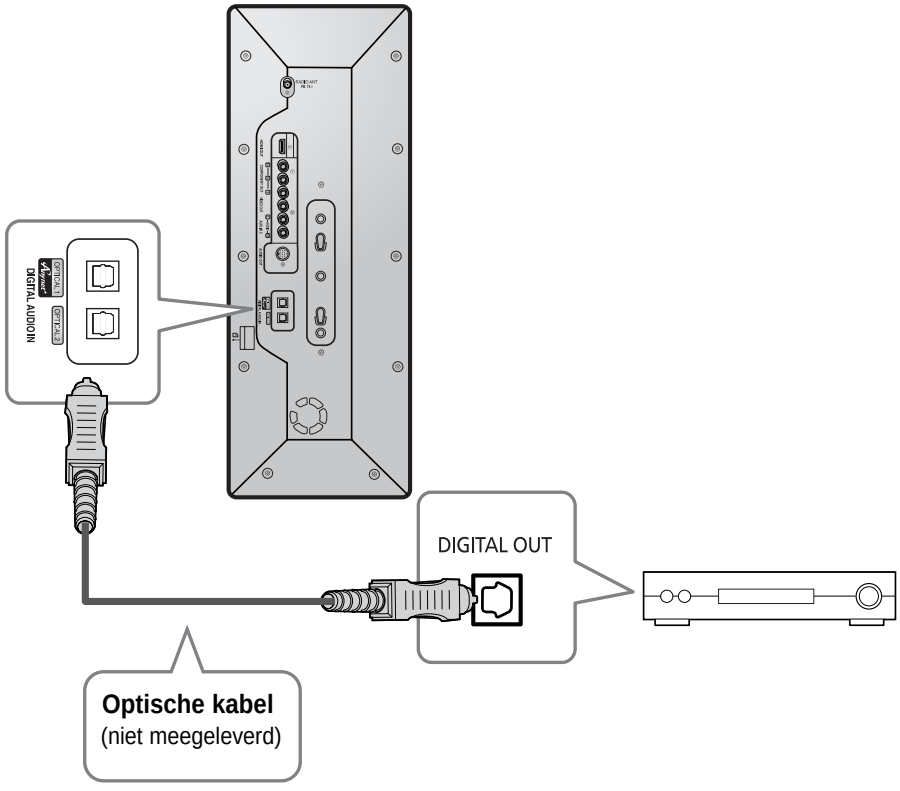

OPTISCH : een externe digitale component aansluiten

Digitale signaalcomponenten zoals een Set-Top Box .

1 Verbind de digitale invoer (OPTICAL 1 of 2) van de thuisbioscoop met de digitale uitvoer van de externe digitale component.

2 Druk op de **AUX** knop op de afstandsbediening om <D.IN 1>,<D.IN 2> input te kiezen.

- U kunt ook de **FUNCTIE**-knop op het hoofdsysteem gebruiken.
  Het schakelen tussen modi werkt als volgt : **DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.**

De FM-antenne aansluiten

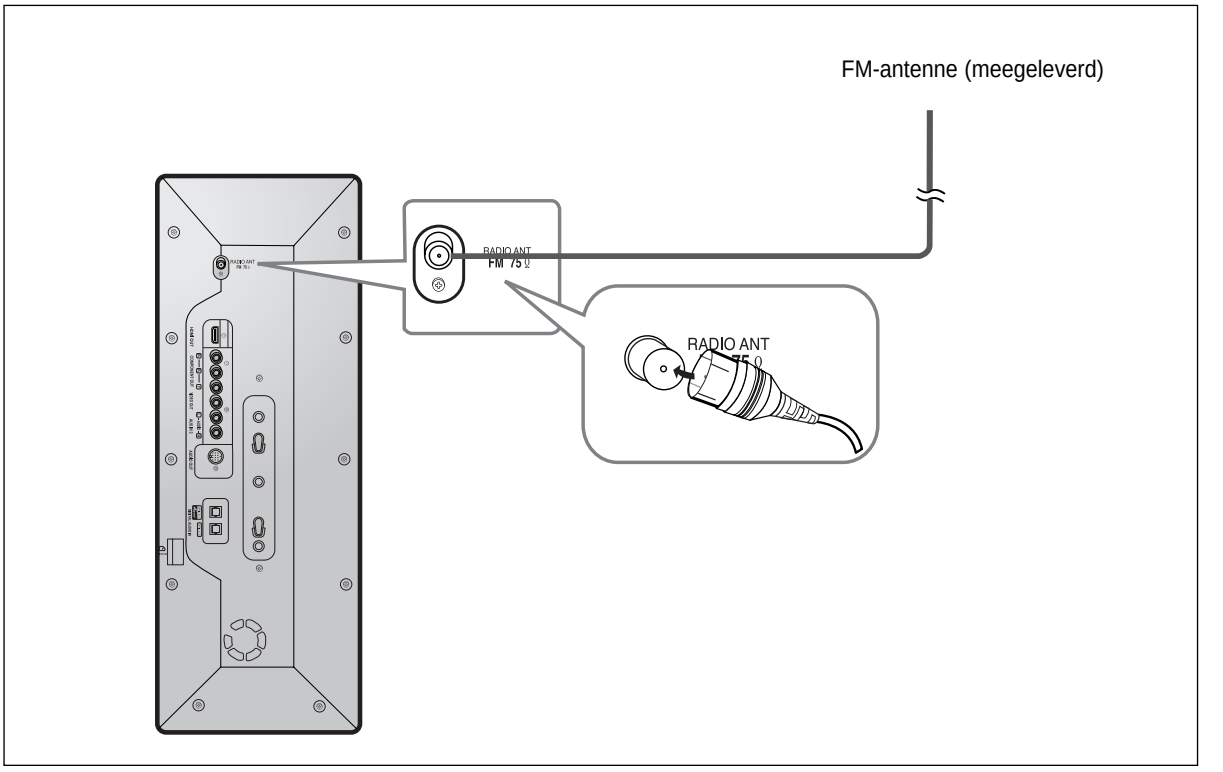

1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75Ω coaxiale aansluiting

2 Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak.

• Dit apparaat ontvangt geen AM-uitzendingen.

Koelventilator

De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen.

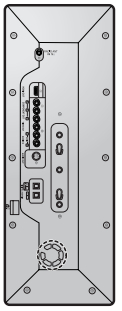

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid.

- Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan.)

Voordat u de gebruiksaanwijzing leest

Zorg ervoor dat u de volgende zaken controleert voordat u de gebruiksaanwijzing leest.

Pictogrammen die in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Pictogram	Term	Omschrijving
	DVD	Dit betreft een functie die beschikbaar is voor DVD of DVD-R/DVD-RW schijven die in de video-modus zijn opgenomen en afgesloten.
	CD	Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een gegevens-CD (CD-R of CD-RW).
	MP3	Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
	JPEG	Dit betreft een functie die beschikbaar is voor CD-R/-RW.
	DivX	Dit betreft een functie die beschikbaar is voor een MPEG4-schijf (DVD±R/RW, CD-R of CD-RW)
	Let op	Dit betreft een situatie waarin een functie niet werkt of instellingen kunnen worden afgebroken.
	Opmerking	Dit betreft tips of instructies op de pagina, die ervoor zorgen dat iedere functie werkt.

- **De instructies in deze gebruiksaanwijzing die zijn gemarkeerd met "DVD ( )" zijn van toepassing voor DVD-VIDEO, DVD AUDIO en DVD-R/-RW schijven die zijn opgenomen in de Video-modus en vervolgens afgesloten.**
  Als een speciaal type DVD is bedoeld, wordt dit apart aangegeven.
- Als een DVD-R/-RW schijf niet correct in de juiste DVD-videoindeling is opgenomen, kan deze niet worden afgespeeld.

Voordat u het thuisbioscoopsysteem gebruikt

Voordat u uw thuisbioscoop gebruikt bedienen met één enkele afstandsbediening

De afstandsbediening van de DVD-thuisbioscoop kan worden gebruikt om Samsung televisies te bedienen.

1 Sluit het stroomsnoer van het hoofdsysteem aan op de netvoeding.

- Voordat u het systeem op een stopcontact aansluit, dient u de voltage-instelling (OPTIONEEL) te controleren. Als het voltage van het stopcontact niet overeenkomt met de instelling op de achterkant van het apparaat, kunt u het systeem ernstig beschadigen.

2 Druk op de knop **TV** om de afstandsbediening in te stellen op TV-modus.

3 Druk op de knop **POWER** om uw Samsung TV aan te zetten met deze afstandsbediening.

4 Druk op de knop **TV/VIDEO** om de modus VIDEO te selecteren op uw TV.

5 Druk op de knop **DVD RECEIVER** om over te schakelen naar de modus DVD ONTVANGER, teneinde de DVD-thuisbioscoop te kunnen bedienen.

6 Druk op de knop **FUNCTION** op het hoofdgedeelte of de knop DVD op de afstandsbediening om DVD/CD afspelen aan te schakelen.

• Als u de hoofdeenheid uit wilt schakelen, houdt u de aan/uit-knop van de afstandsbediening of op de hoofdeenheid langer dan 1 seconde ingedrukt.

De video-indeling selecteren

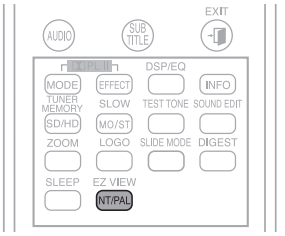

Houd de knop **NT/PAL** van de afstandsbediening langer dan 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is uitgeschakeld.

- De video-indeling is standaard ingesteld op <PAL>.
- De aanduiding <NTSC> of <PAL> wordt weergegeven op het display.
  Druk nu kort op de knop **NT/PAL** om een keuze te maken tussen <NTSC> en <PAL>.
- Elk land heeft een eigen standaard video-indeling.
- De video-indeling van uw schijven moet overeenkomen met de video-indeling van uw TV om de schijven normaal te kunnen afspelen.

Schijven afspelen

1 Leg een schijf verticaal in de opening om schijven in te voeren.

- Voer een schijf zo in dat het de labelzijde naar voren wijst.
- Het afspelen begint automatisch.

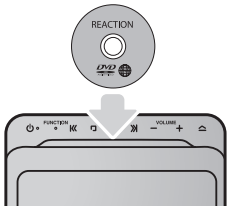

2 Druk op de knop EJECT op de afstandsbediening of houd de knop EJECT van de hoofdeenheid langer dan 1 seconde ingedrukt.

- De schijf wordt uitgeworpen uit de hoofdeenheid.

Knop EJECT

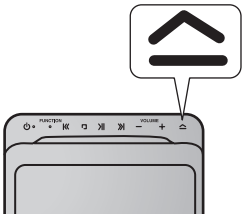

➢ Druk tijdens het afspelen op de knop **STOP** om het afspelen te beëindigen.

- Als u éénmaal op deze knop drukt, wordt het bericht **<PRESS PLAY>** weergegeven en wordt de positie waarin werd gestopt, opgeslagen in het geheugen. Als u op de knop voor **PLAY/PAUSE** (►II) of op de knop **ENTER** drukt, wordt het afspelen hervat vanaf de positie waarin werd gestopt. (Deze functie werkt alleen bij DVD's.)
- Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt **<STOP>** weergegeven en als u dan opnieuw op de knop voor **PLAY/PAUSE** (►II) drukt, wordt de schijf weer vanaf het begin afgespeeld.

➢ Druk tijdens het afspelen op de knop voor **PLAY/PAUSE** (►II) om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op de knop voor **PLAY/PAUSE (►II)** te drukken.

- Afhankelijk van de inhoud van de schijf, kan het beginscherm er anders uitzien.
- Illegaal gemaakte opnamen kunnen niet in de speler worden afgespeeld. Anders worden de aanbevelingen van het CSS (Content Scrambling System, een soort kopieerbeveiligingssysteem) overtreden.

Afspelen van MP3/WMA-CD's

Het is mogelijk gegevens-cd's (CD-R, CD-RW) in MP3/WMA-indeling af te spelen.

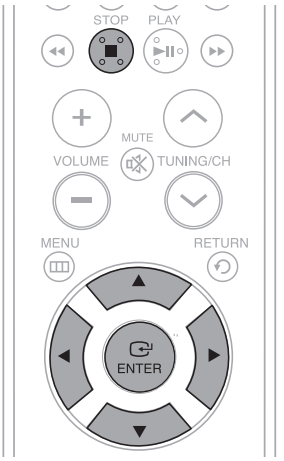

1 Voer de MP3-/WMA-schijf in.

- Het MP3/WMA-schermmenu wordt weergegeven en het afspelen wordt gestart.
- Hoe het menu eruitziet, is afhankelijk van de MP3/WMA-schijf.
- WMA-DRM bestanden kunnen niet afgespeeld worden.

2 Gebruik ▲, ▼, ◀, ▶ in de modus Stop om het album te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Gebruik ▲, ▼ om het nummer te selecteren.

3 Kies om het album te veranderen de ▲, ▼, ◀, ▶ knoppen om een ander album in de Stopmodus te kiezen, en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- U kunt een andere album en nummer selecteren door de bovenstaande stappen 2 en 3 te herhalen.

4 Druk op de knop **STOP** om het afspelen te stoppen.

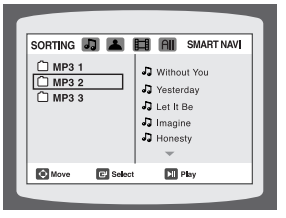

- Afhankelijk van de opnamemodus kunnen sommige MP3-CD's mogelijk niet worden afgespeeld.
- De inhoudsopgave van een MP3-CD varieert, afhankelijk van de indeling van het MP3-bestand dat die is opgenomen op de schijf.

➢ U kunt als volgt een bestand in het menuscherm afspelen:

- Druk op ▲, ▼, ◀, ▶ de knop in de stopstand en selecteer het gewenste pictogram aan de bovenkant van het menu.

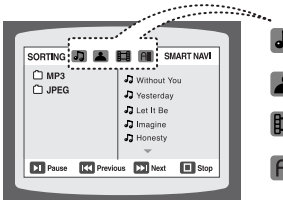

Pictogram voor muziekbestand : Als u alleen muziekbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram .

Pictogram voor afbeeldingsbestand : Als u alleen afbeeldingsbestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram .

Pictogram voor filmbestanden : Als u alleen filmbestanden wenst te bekijken selecteert u het pictogram .

Pictogram voor alle bestanden : Als u alle bestanden wilt afspelen, selecteert u het pictogram .

JPEG-bestanden afspelen

Beelden die zijn vastgelegd met een digitale camera of camcorder, of JPEG-bestanden op een pc kunnen worden opgenomen op een cd en vervolgens worden afgespeeld met deze DVD-speler.

Diamodus

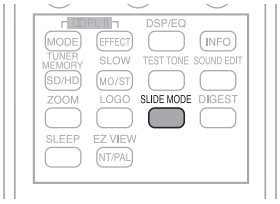

1 Voer de JPEG-schijf in.

- Het afspelen begint automatisch. Iedere opname wordt gedurende 5 seconden getoond en vervolgens wordt de volgende opname getoond.

2 Druk op de knop **SLIDE MODE**.

- Telkens wanneer u op deze knop drukt, verandert het beeld als volgt :

SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM → SLIDE SHOW MODE : NONE

➢ Druk op ⏮ ⏭ om door te gaan naar de volgende dia.

- Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt de volgende of vorige dia weergegeven.

Functie voor meerdere afbeeldingen

U kunt 9 JPEG-afbeeldingen tegelijk bekijken op het TV-scherm.

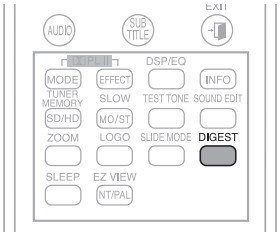

1 Druk tijdens het afspelen op de knop **DIGEST**.

- Er worden nu 9 JPEG-bestanden weergegeven in afzonderlijke vensters.

2 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼, ◀, ▶ om de gewenste afbeelding te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- De geselecteerde afbeelding wordt gedurende 5 seconden afgespeeld, waarna wordt overgeschakeld naar de volgende afbeelding.

➢ Druk op ⏮ ⏭ om het vorige of volgende scherm met 9 vensters weer te geven.

Functie voor draaien/spiegelen

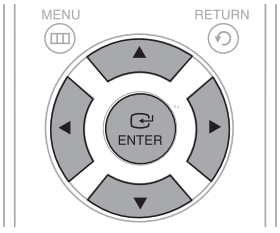

Druk tijdens het afspelen op de cursorknoppen ▲, ▼, ◀, ▶.

Oorspronkelijke afbeelding

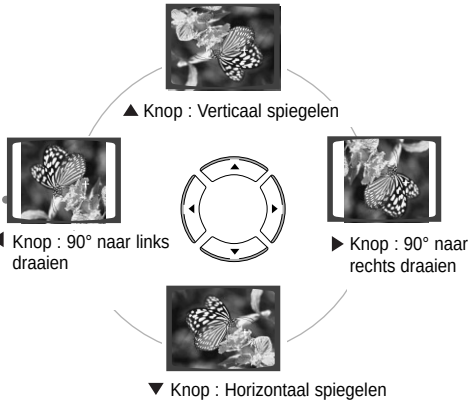

- De maximale resoluties ondersteund door dit product zijn 5120 x 3480 (of 19.0 MPixel) voor standaard JPEG-bestanden en 2048 x 1536 (of 3.0 MPixel) voor progressieve beeldbestanden.

Afspelen van DivX

De functies op deze pagina gelden voor het afspelen van een DivX-schijf.

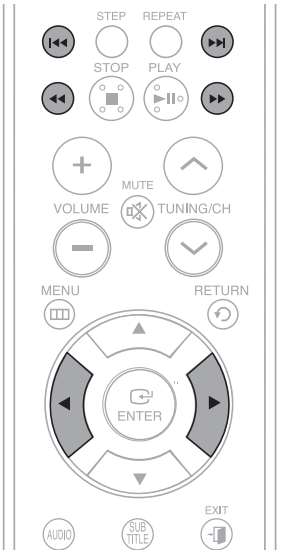

Vooruit/achteruit springen

Druk tijdens het afspelen op de knop ⏮, ⏭ .

- U kunt naar het volgende bestand gaan door op de knop ⏭ te drukken als er meer dan 2 bestanden op de schijf staan.
- U kunt naar het vorige bestand gaan door op de knop ⏮ te drukken als er meer dan 2 bestanden op de schijf staan.

Versneld afspelen

Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op ◀◀ of ▶▶ tijdens het afspelen.

- Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt: 2x → 4x → 8x → 32x → normaal.

Functie 5 minuten overslaan

Druk tijdens het afspelen op de knop ◀ , ▶ .

- De speler springt 5 minuten vooruit tijdens het afspelen als u op de knop ▶ drukt.
- De speler springt 5 minuten achteruit tijdens het afspelen als u op de knop ◀ drukt.

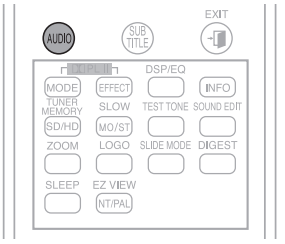

Audioweergave

Druk op de knop **AUDIO**.

- Indien er meerdere sporen op een schijf zijn, kunt u tussen deze sporen heen en terug bewegen.
- Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <AUDIO (1/N, 2/N ...)> en ✋ .

✎ • ✋ wordt weergegeven als er maar één taal op de schijf wordt ondersteund.

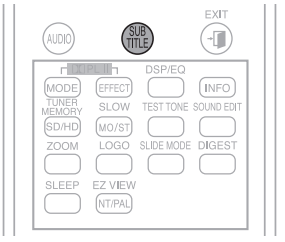

Weergave van ondertiteling

Druk op de knop **SUBTITLE**.

- Telkens als u op deze knop drukt, wordt overgeschakeld tussen <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> en <SUBTITLE OFF>.
- Als de schijf slechts één ondertitelingsbestand bevat, wordt dit automatisch afgespeeld.
- Zie nummer 2 (ondertitelingsfunctie) hierna voor meer details betreffende het gebruik van ondertitels met DivX-schijven.

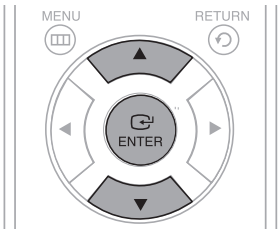

Als de schijf meer dan één ondertitelingsbestand

Als de schijf meer dan één ondertitelingsbestand heeft, kan het zijn dat de standaard ondertiteling niet overeenkomt met de film, en zult u uw ondertiteling als volgt moeten kiezen:

1 In de Stop-modus drukt u op de ▲, ▼ , knop, kiest u de gewenste ondertiteling ( ) op het TV-scherm, en drukt u vervolgens op de **ENTER** knop.

2 Als u het gewenste DivX-bestand op het TV-scherm kiest, zal de film normaal worden afgespeeld.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX is een videobestandsformaat ontwikkeld door Microsoft en is gebaseerd op MPEG4 compressietechnologie waarmee geluids- en videogegevens onvertraagd over Internet geleverd kunnen worden. MPEG4 wordt gebruikt voor videocodering en MP3 voor geluidscodering, zodat de gebruikers naar een film kunnen kijken die bijna dezelfde beeld- en geluidskwaliteit als een DVD heeft.

1. Ondersteunde indelingen

Dit product werkt alleen met de volgende mediaformats. Als zowel de beeld- als de geluidsformats niet worden ondersteund, kan de gebruiker problemen ondervinden zoals verstoord beeld of geen geluid.

Ondersteunde video-indelingen

Format	AVI	WMA
Ondersteunde versies	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Ondersteunde audio-indelingen

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bitsnelheid	80-384kbps	56-128kbps	128-384kbps	1.5Mbps
Sample-frequentie	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX bestanden, inclusief geluids- en videobestanden, die gemaakt zijn in het DTS-format kunnen uitsluitend tot 6Mbps ondersteunen.
- Breedte/hoogteverhouding: hoewel de sample-frequentie van DivX 640X480 pixels (4:3) is, ondersteunt dit product tot 800X600 pixels (16:9). TV-schermresoluties die hoger zijn dan 800 worden niet ondersteund.
- Wanneer u een schijf speelt waarvan de samplefrequentie hoger is dan 48 kHz of 320 kbps, kunt u tijdens het afspelen storing in de vorm van strepen op het scherm verwachten.

2. Opnamefunctie

- U moet enige ervaring met video-extractie en - bewerking hebben om deze eigenschap juist te kunnen gebruiken.
- Als u de opschriftfunctie wilt gebruiken, slaat u het opschriftenbestand (*.smi) op onder dezelfde bestandsnaam als het DivX-mediabestand (*.avi) en in dezelfde map.
  Voorbeeld Hoofdmap Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- De bestandsnaam kan tot 60 alfanumerieke tekens of 30 Oost-Aziatische tekens (dubbelbyte tekens zoals Koreaans en Chinees) bevatten.

De afspeelfunctie gebruiken

Schijfinformatie weergeven

DVD CD MP3 JPEG DivX

U kunt de afspeelinformatie op de schijf weergeven op het TV-scherm.

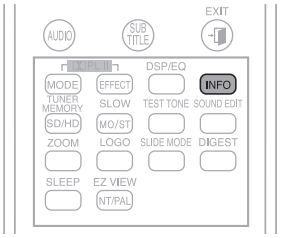

Druk op de knop **INFO**.

- Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave als volgt:

DVD

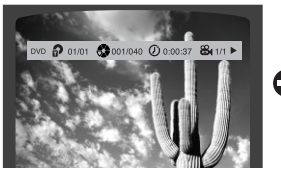

→ Weergave verdwijnt

CD

→ Weergave verdwijnt

MP3 JPEG DivX

→ Weergave verdwijnt

• Afhankelijk van de schijf, kan de schijfinformatie er anders uitzien.
• Afhankelijk van de schijf, kunt u ook DTS, DOLBY DIGITAL of PRO LOGIC selecteren.

wordt weergegeven op het TV-scherm!

Als dit symbool wordt weergegeven op het TV-scherm terwijl u op één of meer knoppen drukt, is de desbetreffende bewerking niet mogelijk voor de schijf die op dat moment wordt afgespeeld.

Schermweergave

DVD Aanduiding voor DVD

DVD AUDIO Aanduiding voor DVD-AUDIO

CD Aanduiding voor CD

Aanduiding voor TITEL

Aanduiding voor HOOFDSTUK

Aanduiding voor TRACK (BESTAND)

Aanduiding voor GROUP

Aanduiding voor VERSTREKEN TIJD

Aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN

Aanduiding voor AUDIOTAAL

Aanduiding voor ONDERTITELING

LR Aanduiding voor STEREO (L/R)

DOLBY DIGITAL Aanduiding voor DOLBY DIGITAL

Aanduiding voor GEZICHTSHOEK

De resterende tijd controleren

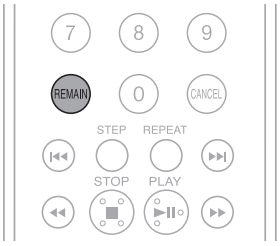

Druk op de knop **REMAIN**.

- Met deze knop kunt u de totale en de resterende tijd controleren van de titel of het hoofdstuk dat wordt afgespeeld.

Telkens wanneer op de knop Remain wordt gedrukt

DVD-VIDEO: TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO: GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

CD: TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3: TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Versneld afspelen

Druk op de knop ◀◀, ▶▶ .

- Telkens als de knop ingedrukt wordt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

• Tijdens het versneld afspelen van een cd of MP3-CD, wordt het geluid alleen weergegeven bij 2x de snelheid, niet bij 4x, 8x of 32x de snelheid.

Vertraagd afspelen

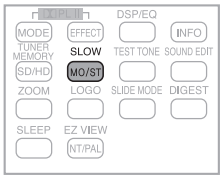

Druk op de knop **SLOW**.

- Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de afspeelsnelheid als volgt:

DVD: ▮▶ 1/2 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/8 → ◀▮ 1/2 → ◀▮ 1/4 → ◀▮ 1/8 → ▶ PLAY

DivX: ▮▶ 1/2 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/8 → ▶ PLAY

• Tijdens langzaam afspelen hoort u geen geluid.
• Vertraagd achteruit afspelen werkt niet bij DivX.

De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)

Scènes/muzieknummers overslaan

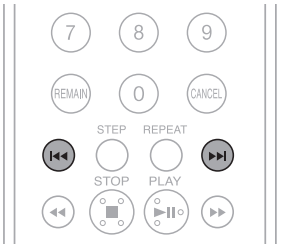

Druk op de knop ⏮, ⏭ .

- Telkens als u tijdens weergave op de knop drukt, wordt het vorige of volgende hoofdstuk, track of bestand afgespeeld.
- U kunt hierbij geen hoofdstukken overslaan.

DVD

MP3

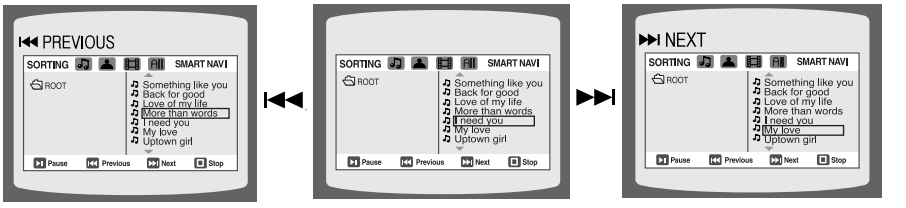

Herhaald afspelen

DVD CD MP3 JPEG DivX

Met herhaald afspelen kunt u een hoofdstuk, titel, track (muzieknummer) of directory (MP3-bestand) een aantal keren achter elkaar afspelen.

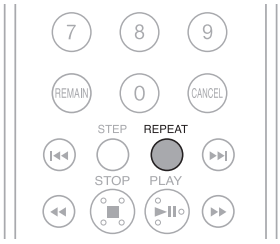

Druk op de knop **REPEAT**.

- Telkens als u op deze knop drukt tijdens het afspelen, verandert de modus voor herhaald afspelen als volgt:

DVD-VIDEO	REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF
DVD-AUDIO	REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF
CD	REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF
MP3 JPEG DivX	REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Opties voor herhaald afspelen

CHAPTER : Het geselecteerde hoofdstuk wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

TITLE : De geselecteerde titel wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

GROUP : De geselecteerde groep wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

RANDOM : Tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld. (Hierbij kan een track die al een keer is afgespeeld, worden herhaald.)

TRACK : De geselecteerde track wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

DIR : Alle tracks in de geselecteerde map worden een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

DISC : De hele schijf wordt een aantal keren achter elkaar afgespeeld.

OFF : Hiermee wordt herhaald afspelen geannuleerd.

Een modus voor herhaald afspelen selecteren op het scherm met schijfinformatie.

DVD CD

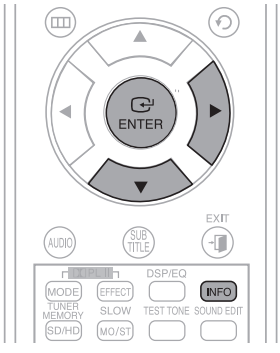

1 Druk tweemaal op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknop ▶ om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN ( ) te gaan.

3 Druk op de cursorknop ▼ om de gewenste modus voor herhaald afspelen te selecteren.

- Om een ander album of nummer te kiezen herhaalt u Stappen 2 en 3 hierboven.

4 Druk op de knop **ENTER**.

DVD

CD

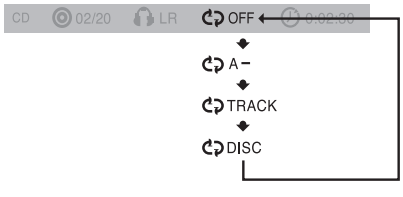

- Bij DivX, MP3 en JPEG schijven kunt u Repeat Play (afspelen herhalen) uit het scherm met informatieweergave niet aankiezen.

De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)

Herhaald afspelen A-B

U kunt een geselecteerde sectie van een DVD meerdere malen achter elkaar afspelen.

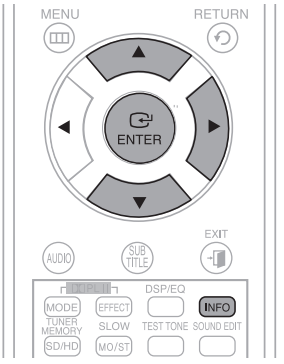

1 Druk tweemaal op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknop ▶ om naar de aanduiding voor AFSPELEN HERHALEN ( ) te gaan.

3 Druk op de cursortoetsen ▲, ▼ om <A-> te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** aan het begin van het gewenste segment.

- Als u op de knop **ENTER** drukt, wordt de geselecteerde positie opgeslagen in het geheugen.

4 Druk op **ENTER** aan het einde van het gewenste segment.

- Het gemarkeerde segment wordt meerdere malen afgespeeld.

REPEAT A-B

➢ U kunt de normale weergave hervatten door op de cursorknoppen ▲, ▼ te drukken om OFF te selecteren.

- De A-B Repeat functie werkt niet met DivX, MP3 of JEPG schijven.
- Punt B kan pas worden ingesteld als er 5 seconden zijn afgespeeld vanaf punt A.

Functie Step

Druk op de knop **STEP**.

- Het beeld gaat één frame vooruit telkens als u tijdens het afspelen op deze knop drukt.

- U hoort geen geluid als u met de STEP-knop afspeelt.

Functie voor gezichtshoek

Met deze functie kunt u dezelfde scène vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken.

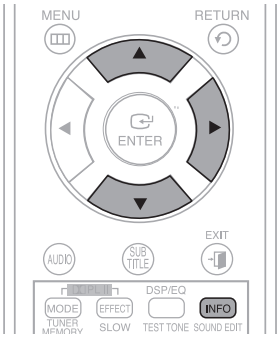

1 Druk op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknop ▶ om naar de aanduiding voor GEZICHTSHOEK ( ) te gaan.

3 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ of cijfertoetsen om de gewenste gezichtshoek te selecteren.

- Telkens als u op deze knop drukt, verandert de gezichtshoek als volgt :

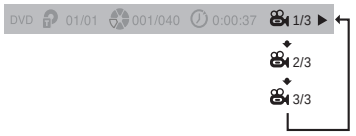

• De functie voor de gezichtshoek werkt alleen bij schijven met opnames vanuit meerdere gezichtshoeken.

Zoomfunctie (scherm vergroten)

Met deze functie kunt u een bepaald deel van het weergegeven beeld vergroten.

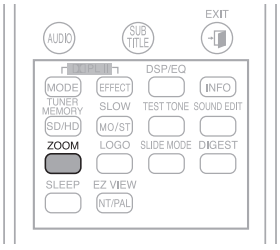

1 Druk op de knop **ZOOM**.

2 Druk op de cursorknoppenr ▲, ▼, ◀, ▶ om naar het gebied te gaan dat u wilt vergroten.

3 Druk op de knop **ENTER**.

- Telkens als u op deze knop drukt, verandert de zoomwaarde als volgt:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

• Deze functie wordt niet ondersteund voor DivX schijven.

De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)

Functie EZ VIEW

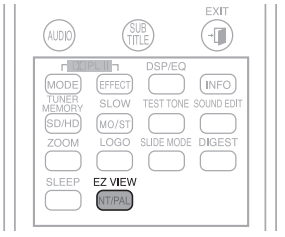

Druk op de knop **EZ VIEW**.

- Telkens als u op deze knop drukt, wordt de zoomfunctie in- of uitgeschakeld.
- Wanneer een film wordt afgespeeld in breedbeeldformaat, kunnen zwarte balken boven en onder aan het TV-scherm worden verwijderd door op de knop EZ VIEW te drukken.

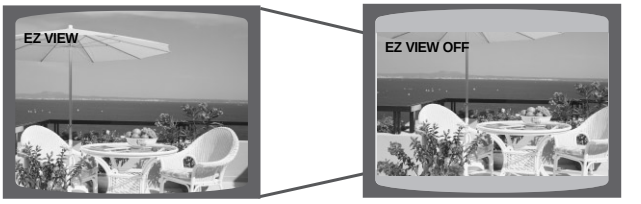

- Deze functie werkt niet als de DVD is opgenomen met meerdere camera-instellingen.
- De zwarte balken verdwijnen mogelijk niet omdat sommige DVD's een ingebouwde breedte/hoogteverhouding hebben.
- Deze functie wordt niet ondersteund voor DivX schijven.
- Tijdens het gebruik van EZ View wordt een deel van de linker- en rechterzijde mogelijk enigszins afgesneden.

Bonus Group

Sommige DVD-Audio's bevatten een extra 'bonusgroep' die alleen toegankelijk is via een codenummer van vier cijfers. Nadere informatie en het codenummer kunt u vinden op de verpakking van de schijf.

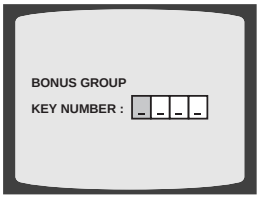

Als u een DVD-Audio afspeelt die een bonusgroep bevat, wordt automatisch het invoerscherm voor het codenummer weergegeven.

- Als u de schijf uitwerpt, het apparaat uitschakelt of de stekker van de speler uit het stopcontact haalt, moet u het codenummer opnieuw invoeren.

Navigeren tussen pagina's

Druk tijdens het afspelen op de knop ∨,∧ op de afstandsbediening.

- U kunt het gewenste beeld selecteren van een DVD-AUDIO met stilstaande beelden.
- Bij sommige schijven kunt u mogelijk geen beelden selecteren, afhankelijk van hoe de schijf is gemaakt.

Functie voor selecteren van audiotaal

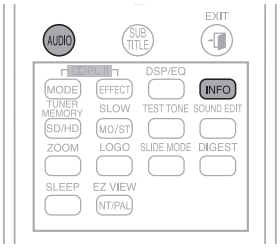

1 Druk tweemaal op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ of cijfertoetsen om de gewenste audiotaal te selecteren.

- Afhankelijk van het aantal talen op een DVD, wordt telkens wanneer u op deze knop drukt een andere audiotaal (ENGELS, SPAANS, FRANS, enz.) geselecteerd.

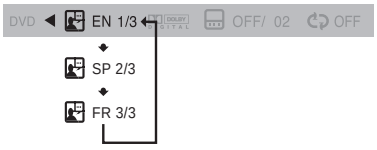

Functie voor selecteren van ondertitelingstaal

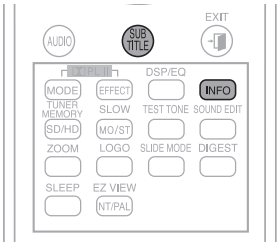

1 Druk tweemaal op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknop ▶ om naar de aanduiding voor ONDERTITELING ( ) te gaan.

3 Druk op de cursorknop ▼ of cijfertoetsen om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.

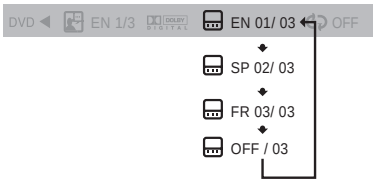

- Om deze functie te gebruiken kunt u ook de knoppen AUDIO of ONDERTITELING op de afstandsbediening indrukken.
- Afhankelijk van de schijf, is het mogelijk dat de functies Ondertiteling en Audiotaal niet beschikbaar zijn.

De afspeelfunctie gebruiken (vervolg)

Rechtstreeks naar een scène/nummer gaan

DVD CD MP3 JPEG

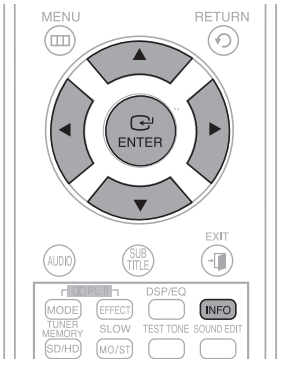

DVD CD

1 Druk op de knop **INFO**.

2 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ of cijfertoetsen om de gewenste titel/track ( ) te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknoppen ◀, ▶ om naar de aanduiding voor Hoofdstuk ( ) te gaan.

4 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ of cijfertoetsen om het gewenste hoofdstuk te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

5 Druk op de cursorknoppen ◀, ▶ om naar de tijdweergave ( ) te gaan.

6 Druk op de cijfertoetsen om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶

MP3 JPEG

Druk op de **cijfertoetsen**.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
- Tijdens het afspelen van een MP3- of JPG-schijf kunt u geen gebruik maken van ▲, ▼ om naar een map te gaan. U kunt een map verplaatsen door achtereenvolgens op de knop ■ (Stop) en op ▲, ▼ te drukken.

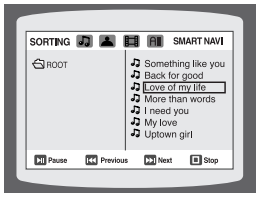

- U kunt de afstandsbediening gebruiken ⏮ ⏭ om rechtstreeks naar de gewenste titel of track of naar het gewenste hoofdstuk te gaan.
- Afhankelijk van de schijf, kunt u mogelijk niet naar de geselecteerde titel of naar het geselecteerde tijdstip gaan.

Menu Disc gebruiken

U kunt de menu's gebruiken voor audiotaal, ondertitelingstaal, profiel, enz.
De inhoud van het menu DVD verschilt van schijf tot schijf.

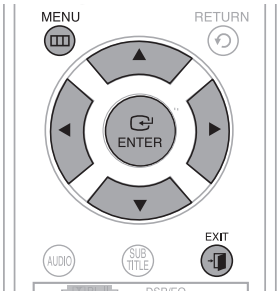

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ om naar <**DISC MENU**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Wanneer u een menu selecteert dat niet wordt ondersteund door de schijf, wordt het bericht <This menu is not supported> (Dit menu wordt niet ondersteund) weergegeven op het scherm.

3 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼, ◀, ▶ om het gewenste item te selecteren.

4 Druk op de knop **ENTER**.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

• De weergave van het schijfmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.

Het menu Title gebruiken

Bij DVD's die meerdere titels bevatten, kunt u de titel van elke film bekijken. Bij sommige schijven is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

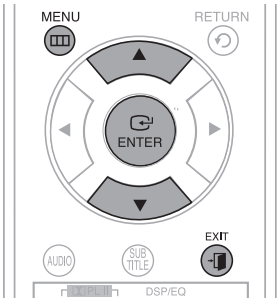

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ om naar <**Title Menu**> te gaan.

3 Druk op de knop **ENTER**.

- Het menu Title wordt weergegeven.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

• De weergave van het titelmenu kan verschillen afhankelijk van de schijf.

Mediabestanden afspelen met behulp van de USB HOST-functie

U kunt genieten van mediabestanden-zoals afbeeldingen, films en muziek, opgeslagen in een MP3-speler, USB-geheugen of digitale camera-met de hoge beeld-en geluidskwaliteit van een 5.1-kanaals thuisbioscoop door het opslagmedium aan te sluiten op de USB-poort van de thuisbioscoop.

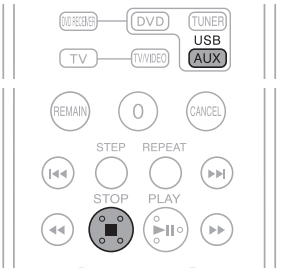

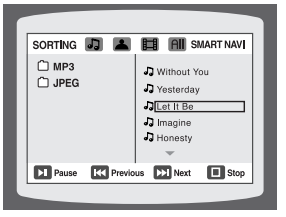

1 Sluit het USB-apparaat op de USB-poort aan de zijkant van het systeem aan.

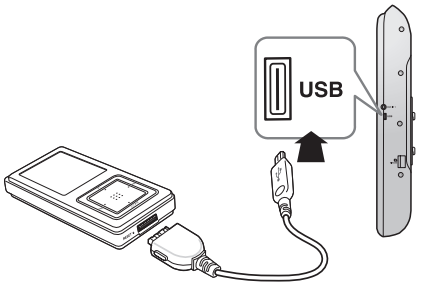

2 Druk op de knop **FUNCTION** op het hoofdsysteem of op de knop **USB** op de afstandsbediening om de modus **USB** te selecteren.

- Op het display verschijnt de tekst <USB>. Vervolgens verdwijnt deze tekst weer.
- Het USB-MENU scherm verschijnt op het TV-scherm en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld.

3 Druk op de knop **STOP** (■) om het afspelen te beëindigen.

➢ Veilig verwijderen van het USB opslagmedium

Om beschadiging van de in het USB-geheugen opgeslagen bestanden te voorkomen dient u de procedure voor het veilig verwijderen van een USB-apparaat uit te voeren alvorens de verbinding tussen het USB-apparaat en het hoofdsysteem te verbreken.

(1) Druk twee keer achter elkaar op de **STOP** (■) knop.
Op de display verschijnt nu het bericht **REMOVE USB**.
(2) Verwijder de USB-kabel.

• Als u naar uw muziekbestanden wilt luisteren met 5.1-thuisbioscoopgeluid, moet u de modus Dolby Pro Logic II instellen op Matrix. (Zie pagina 57)

Vooruit/achteruit springen

Druk tijdens het afspelen op de knop ⏮ ⏭.

- Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd als u op de knop ⏭ drukt.
- Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd als u op de knop ⏮ drukt.

Snel afspelen

Om de schijf tegen een hogere snelheid af te spelen, drukt u op ◀◀ ▶▶ tijdens het afspelen.

- Telkens als u op één van deze knoppen drukt, verandert de afspeelsnelheid als volgt:
  2x → 4x → 8x → 32x → normaal

Compatibele apparaten

1. USB-apparaten die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen. (USB-apparaten die werken als verwisselbare schijf in Windows (2000 of later) zonder extra installatie van stuurprogramma's.)
2. MP3-speler: Vaste schijf en MP3-spelers van het flashtype.
3. Digitale Camera: Camera's die USB Mass Storage v1.0 ondersteunen.
   • Camera's die werken als een verwisselbare schijf in Windows (2000 of later) zonder bijkomende installatie van stuurprogramma's.
4. Vaste USB-schijf en USB-flash-station: Apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
   • Mogelijk treden er verschillen in de afspeelkwaliteit op als u een USB 1.1-apparaat hebt aangesloten.
   • Zorg er bij een vaste USB-schijf voor dat u een extra stroomsnoer aansluit op de vaste USB-schijf, zodat deze correct werkt.
5. USB-kaartlezer: USB-kaartlezer met één sleuf en USB-kaartlezer met meerdere sleuven
   • Afhankelijk van de fabrikant wordt de USB-kaartlezer mogelijk niet ondersteund.
   • Als u meerdere geheugenapparaten installeert op een kaartlezer met meerdere sleuven, kunnen er problemen ontstaan.
6. Als u een USB-verlengsnoer gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend.

Ondersteunde formaten

	Bestandsnaam	Bestands-Sample-frequentie	Bitsnelheid	Pixels	Pixel	Sample-frequentie
Stilstaand beeld	JPG	JPG .JPEG	–	–	640X480	–
Muziek	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800x600	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) wordt niet ondersteund.
- Digitale camera's die gebruik maken van een PTP-protocol of aanvullende installatie van stuurprogramma's nodig hebben als ze op een PC worden aangesloten, worden niet ondersteund.
- Een apparaat dat met het NTFS-bestandssysteem werkt, wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT wordt ondersteund.)
- Sommige MP3-spelers functioneren als ze zijn aangesloten op dit product mogelijk niet, afhankelijk van de sectorgrootte van hun bestandssysteem.
- De functie USB HOST wordt niet ondersteund indien een product dat mediabestanden doorstuurt via het specifieke programma van de fabrikant is aangesloten.
- Dit product ondersteunt geen USB-apparaten die MTP (Media Transfer Protocol) gebruiken.
- **De USB "host" functie van dit product ondersteunt niet alle USB-apparaten. Zie pagina 70 voor nadere informatie omtrent het type apparaten dat wordt ondersteund.**

Instellingen

De taal instellen

De OSD-taal (On-Screen Display) is standaard ingesteld op Engels.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Setup**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Selecteer **<LANGUAGE>** (Taal) en druk vervolgens op **ENTER**.

4 Druk op de cursorknoppen ▲,▼ om <**OSD LANGUAGE**> (OSD-taal) te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

5 Druk op de cursorknoppen ▲,▼ om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

■ Nadat de instelling is voltooid en de taal is ingesteld op Engels, wordt het OSD weergegeven in het Engels.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

• OSD LANGUAGE : De OSD-taal selecteren
• AUDIO : De audiotaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• SUBTITLE : De ondertitelingstaal selecteren (opgenomen op de schijf)
• DISC MENU : De taal voor het menu Disc selecteren (opgenomen op de schijf)

※ Als de taal die u hebt geselecteerd, niet is opgenomen op de schijf, verandert de menutaal niet ook al stelt u deze in op de gewenste taal.

• OTHER : Als u een andere taal wilt selecteren, kiest u OTHER en voert u de taalcode voor uw land in. (Zie pagina 69 voor taalcodes.) Het is mogelijk een taal te selecteren voor AUDIO, SUBTITLE (ONDERTITELING) en DISC MENU (SCHIJFMENU).

Type TV-scherm instellen

Afhankelijk van uw type TV (breedbeeld of standaard 4:3) kunt u de breedte-/hoogteverhouding van de TV selecteren.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Setup**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**TV DISPLAY**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼ om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Nadat de instelling is voltooid, keert u terug in het vorige scherm.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

De breedte-/hoogteverhouding (schermformaat) van de TV aanpassen

De horizontale en verticale schermverhouding van conventionele TV's bedraagt 4:3, terwijl dit bij breedbeeldtelevisies en TV's met hoge beeldresolutie 16:9 is. Deze verhouding wordt de breedte-/hoogteverhouding genoemd. Tijdens het afspelen van DVD's die zijn opgenomen inverschillende beeldformaten, moet u de breedte-/hoogteverhouding aanpassen voor uw TV of beeldscherm.

Op een standaard-TV kunt u, naar wens, de opties <4:3PS> of <4:3LB> kiezen. Selecteer <WIDE/HDTV> als u over een breedbeeldtelevisie beschikt.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de <pan & scan>-modus van een conventionele TV.
- U kunt uitsluitend het middelste deel van het scherm zien (de zijkanten van het 16:9-beeld vallen weg).

4:3LB (4:3 Letterbox)
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de breedbeeldmodus van een conventionele TV.
- Aan de boven- en onderkant van het scherm verschijnen zwarte balken.

WIDE/HDTV
Selecteer deze optie om een film die is opgenomen op 16:9 weer te geven in de modus voor volledig scherm van uw breedbeeldtelevisie.
- U kunt nu genieten van breedbeeldweergave.

- Als op een DVD de verhouding 4:3 wordt gebruikt, kunt u deze niet in breedbeeld bekijken.
- Aangezien DVD's worden opgenomen in verschillende beeldindelingen, zien zij er anders uit, afhankelijk van de software, het type TV en de breedte-/hoogteverhouding van de TV.
- Bij HDMI-weergave wordt het scherm automatisch omgezet naar breedbeeld.

Instellingen (vervolg)

Kinderslot instellen (beveiligingsniveau)

Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen DVD's afspelen waarop seks of geweld voorkomt.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Setup**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**PARENTAL**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknop ▲, ▼ om het gewenste beveiligingsniveau te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Als u niveau 6 hebt geselecteerd, kunt u geen DVD's bekijken met niveau 7 of hoger.
- Hoe hoger het niveau, hoe meer seks of geweld de titels bevatten.

5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.
- Nadat de instelling is voltooid, gaat u terug naar het vorige scherm.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

• Deze functie werkt alleen als een DVD van een beveiligingsniveau is voorzien.

Het wachtwoord instellen

U kunt het wachtwoord instellen voor het toegangsniveau (kinderslot).

1 Druk op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <Setup> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**PASSWORD**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de knop **ENTER**.

5 Voer het wachtwoord in en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Voer het oude wachtwoord en een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord.
- De instelling is voltooid.

• Het wachtwoord is standaard ingesteld op <7890>.

Als u het wachtwoord voor het kinderslot bent vergeten, doet u het volgende:

• Houd, terwijl de speler zich in de modus (No Disc) (Geen schijf) bevindt, de knop **STOP** (■) op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst <INITIAL> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld.
• Druk op de knop **POWER**.

Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.
Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.

De achtergrond instellen

DVD JPEG

Tijdens het bekijken van een DVD of JPEG CD kunt u een afbeelding naar keuze instellen als achtergrond.

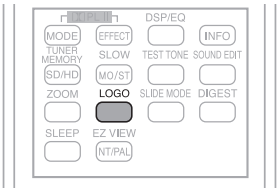

1 Druk tijdens het afspelen op de knop voor **PLAY/PAUSE** als het gewenste beeld wordt weergegeven.

2 Druk op de knop **LOGO**.

- **<COPY LOGO DATA>** (LOGOGEGEVENS KOPIËREN) wordt weergegeven op het TV-scherm.

3 Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.

- De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven.
- U kunt maximaal 3 instellingen voor de achtergrond selecteren.

Eén van de 3 instellingen achtergronden die u gemaakt heeft kiezen

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Setup**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**LOGO**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknop ▼ om het gewenste <**USER LOGO**> (GEBRUIKERSLOGO) te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.

- Dit selecteert één van de 3 achtergrondschermen

5 Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

- ORIGINAL : Selecteer deze optie om het logo van Samsung in te stellen als achtergrond.
- USER : Selecteer deze optie om de gewenste afbeelding in te stellen als achtergrond.

Instellingen (vervolg)

Afspeelmodus voor DVD-Audio-schijf

Sommige DVD-Audio-schijven bevatten zowel DVD-Video als DVD-Audio. Als u het gedeelte met DVD-Video van de DVD-Audio-schijf wilt afspelen, stelt u het apparaat in op de modus voor DVD-Video.

1 Druk op de knop **EJECT** en druk vervolgens op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar **<Setup>** te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar **<DVD TYPE>** te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknop ▲, ▼ om naar **<DVD VIDEO>** te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Voer stappen 1 t/m 4 opnieuw uit als u wilt overschakelen op de DVD AUDIO-afspeelmodus.

Bij selectie van DVD-afspeelmodus :

- DVD VIDEO : voor afspelen van DVD-videogegevens op DVD-audioschijf.
- DVD AUDIO : voor ongewijzigd afspelen van DVD-spraaksignaal.

- De DVD-afspeelmodus is standaard in de fabriek ingesteld op DVD Audio.
- Wanneer het hoofdsysteem wordt uitgeschakeld, wordt het systeem automatisch teruggezet in de DVD-Audio-Modus.

DivX (R)-registratie

Gebruik de registratiecode om deze speler te registreren voor de DivX(R) Video-on-Demand-indeling. Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.

De luidsprekermodus instellen

De signaaluitvoer en frequentieweergave van de luidsprekers wordt automatisch aangepast afhankelijk van de configuratie van uw luidsprekers en het al dan niet gebruiken van bepaalde luidsprekers.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk nogmaals op de knop **ENTER** in <**SPEAKER SETUP>** (Luidsprekerinstellingen).

4 Druk op de cursorknoppen ▲, ▼, ◀, ▶ om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- Voor C, LS en RS verandert telkens als u op deze knop drukt, de modusaanduiding als volgt: SMALL → NONE.
- Voor L en R is de modus ingesteld op SMALL.

- SMALL : Selecteer deze instelling als u de luidsprekers gebruikt.
- NONE : Selecteer deze instelling als geen luidsprekers zijn aangesloten.

- Afhankelijk van PRO LOGIC en STEREO instellingen kan de luidsprekermodus variëren (zie pagina 57).

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

De vertragingstijd instellen

Als de luidsprekers niet op gelijke afstanden van de luisterpositie kunnen worden geplaatst, kunt u de vertragingstijd van de geluidssignalen aanpassen voor de middelste en achterste luidsprekers.

1. Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.
2. Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
3. Druk op de cursorknop ▼ om naar <**DELAY TIME**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
4. Druk op de cursorknop ▲,▼,◀,▶ om naar de gewenste luidspreker te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.
5. Druk op de cursorknop ◀,▶ om de vertragingstijd in te stellen.
   - U kunt de vertragingstijd voor C instellen op een waarde tussen 00 en 05mSEC en voor SL en SR op een waarde tussen 00 en 15mSEC.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.
➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

De vertragingstijd van de luidspreker instellen

Wanneer 5.1-kanaals surround-geluid wordt weergegeven, krijgt u de beste geluidsresultaten als de afstand tussen u en elke luidspreker even groot is. Aangezien de geluiden op verschillende tijdstippen de luisterpositie bereiken vanwege de plaatsing van de luidsprekers, kunt u dit verschil aanpassen door een vertragingseffect toe te voegen aan het geluid van de centrale luidspreker en de surround-luidsprekers

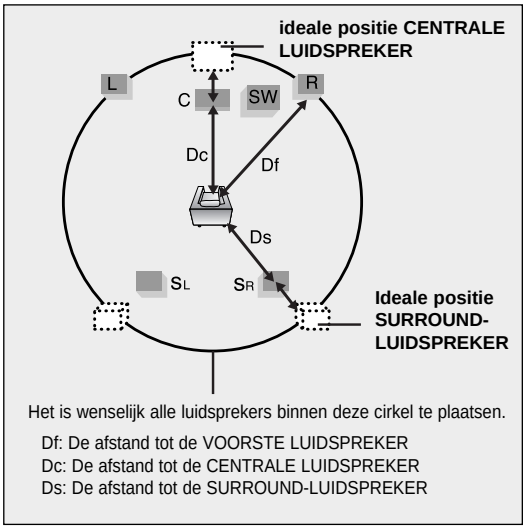

Het is wenselijk alle luidsprekers binnen deze cirkel te plaatsen.

Df: De afstand tot de VOORSTE LUIDSPREKER
Dc: De afstand tot de CENTRALE LUIDSPREKER
Ds: De afstand tot de SURROUND-LUIDSPREKER

Centrale luidspreker instellen

Als de afstand van Dc gelijk is aan of groter is dan de afstand van Df in de afbeelding, stelt u deze modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.

Afstand tussen Df en Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Vertragingstijd	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

ACHTERSTE (SURROUND) LUIDSPREKERS instellen

Als de afstand van Df gelijk is aan de afstand van Ds in de afbeelding, stelt u deze modus in op 0ms. Als dat niet het geval is, wijzigt u de instelling aan de hand van de tabel.

Afstand tussen Df en Dc	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Vertragingstijd	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Bij PL II (Dolby Pro Logic II) kan de vertragingstijd in elke modus anders zijn.
- Bij AC-3 en DTS kan de vertragingstijd worden ingesteld op een waarde tussen 00 en 15mSEC.
- Het centrale kanaal is alleen op 5.1-kanaalsdisks aan te passen.

Instellingen (vervolg)

De testtoon instellen

Gebruik de functie Test Tone om de luidsprekerverbindingen te controleren.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**TEST TONE**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- De testtoon wordt achtereenvolgens verzonden naar: L → C → R → SR → SL → SW.
  Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de testtoon uitgeschakeld.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

Alternatieve methode: druk op de knop TEST TONE op de afstandsbediening.

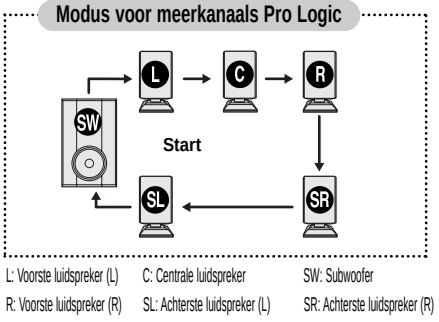

L: Voorste luidspreker (L) C: Centrale luidspreker SW: Subwoofer
R: Voorste luidspreker (R) SL: Achterste luidspreker (L) SR: Achterste luidspreker (R)

Druk op de knop **TEST TONE**.

- Er wordt als volgt een testtoon gegenereerd:
  Bij het afspelen van een DVD of cd werkt deze functie alleen in de stopmodus.
- Gebruik deze functie om te controleren of elke luidspreker correct is aangesloten en zonder problemen werkt.
- Als HDMI AUDIO aanstaat (geluid wordt door de TV-luidsprekers weergegeven), is de functieTEST TONE niet beschikbaar.

➢ U kunt de testtoon uitschakelen door op de knop **TEST TONE** te drukken.

Audio instellen

U kunt de balans en het geluidsniveau aanpassen voor elke luidspreker.

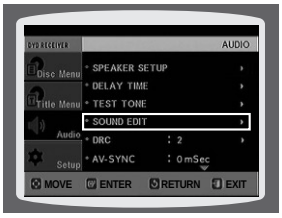

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**SOUND EDIT**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknop ▲,▼ om het gewenste item te selecteren en aan te passen. Druk op de knop ◀,▶ om de instellingen aan te passen.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

Handmatig aanpassen van het luidsprekergeluid en de -balans met de knop GELUID BEWERKEN.

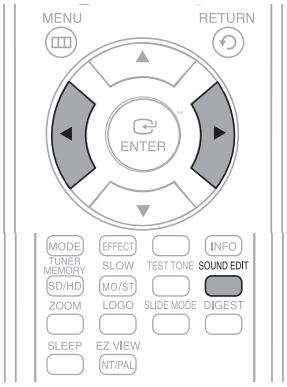

Druk op de knop **SOUND EDIT** en druk vervolgens op de cursorknoppen ◀,▶ .

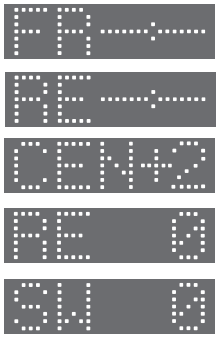

De balans van de achterste/voorste luidsprekers aanpassen
- U kunt kiezen uit een waarde tussen 0 en –6, en OFF.
- Het volume wordt lager naarmate u dichter bij –6 komt.

Het geluidsniveau van de middelste/achterste luidsprekers/subwoofer aanpassen
- Het volume kan stapsgewijs worden aangepast tussen +6dB en –6dB.
- Het geluid wordt harder naarmate u dichter bij +6dB komt en zachter naarmate u dichter bij -6dB komt.

Instellingen (vervolg)

De DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) instellen

Met deze functionaliteit kunt u het bereik van de hardste en zachtste geluiden instellen.
U kunt deze functie gebruiken om te genieten van Dolby Digital-geluid wanneer u 's nachts, bij een laag volume, films bekijkt.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU.**

2 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknop ▼ om naar <**DRC**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknop ▲,▼ om de DRC-functie (compressie van dynamisch bereik) aan te passen.

- Als u de cursorknop ▲ ingedrukt houdt, wordt het effect sterker en als u de cursorknop ▼ ingedrukt houdt, wordt het effect minder.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.
➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

Instelling AV SYNC

De video kan achterlopen bij de audio bij aansluiting op een digitale TV.
Pas in dat geval de vertragingstijd van de audio zodanig aan dat deze synchroon loopt met de video.

1 Druk op de knop **MENU**.

2 Druk op de cursorknoppen ▼ om naar <**Audio**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

3 Druk op de cursorknoppen ▼ om naar <**AV-SYNC**> te gaan en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

4 Druk op de cursorknoppen ▲,▼ om de optie Delay Time (tijdsvertraging) van AV-SYNC te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER**.

- U kunt de vertragingstijd voor de audio instellen op een waarde tussen 0 ms en 300 ms.
  Stel deze waarde zodanig in dat een zo goed mogelijke A/V-synchronisatie plaatsvindt.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.
➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

Het HDMI-geluid instellen

De geluidssignalen die via de HDMI-kabel worden uitgezonden kunnen ON/OFF worden gezet.

1 Druk in de modus Stop op de knop **MENU.**

2 Druk op de cursor ▼ knop om over te schakelen op **<Audio>** en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

3 Druk op de cursor ▼ knop om over te schakelen op **<HDMI AUDIO>** en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

4 Druk op de cursor ▲, ▼ knoppen om <ON> of <OFF> te kiezen en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

- ON : Zowel het video- als het geluidssignaal worden uitgezonden via de HDMI-verbindingskabel, en geluid wordt alleen weergegeven via de luidsprekers van uw TV.
- OFF : Uitsluitend het videosignaal wordt via de HDMI-verbindingskabel uitgezonden, en het geluid komt uitsluitend uit de luidsprekers van de Thuisbioscoop.

- De standaard ingestelde waarde van dit product is HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO wordt automatisch gemixed naar 2 kanalen voor TV-luidsprekers.

➢ Druk op de knop **RETURN** om terug te gaan naar het vorige niveau.

➢ Druk op de knop **EXIT** om het instellingsscherm te verlaten.

Instellingen (vervolg)

Functie voor geluidsveld (DSP/EQ)

DSP: Het unieke geluid in een specifieke omgeving zorgt voor een realistische geluidsweergave.
EQ: U hebt de keuze uit ROCK, POP of CLASSIC om het geluid te optimaliseren voor het muziekgenre dat u afspeelt

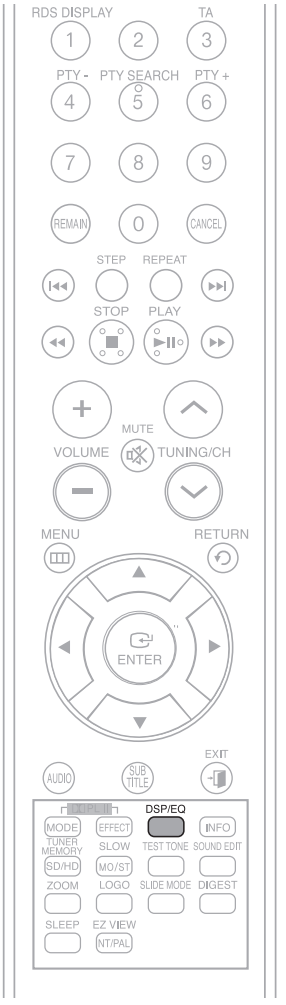

Druk op de knop **DSP/EQ**.

- Op het display verschijnt de tekst **<DSP>.**
- Telkens als u op deze knop drukt, verandert de selectie als volgt:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- POPS, JAZZ, ROCK: Afhankelijk van het muziekgenre, kunt u kiezen uit POP, JAZZ en ROCK.
- STUDIO : Hiermee wordt de sfeer in een studio nagebootst.
- CLUB : Hiermee wordt het geluid in een dansclub nagebootst, met een harde bas.
- HALL: Hiermee wordt gezongen tekst duidelijk weergegeven, zoals in een concertzaal.
- MOVIE: Hiermee wordt de sfeer van een bioscoop nagebootst.
- CHURCH: Hiermee lijkt het alsof u zich in een grote kerk bevindt.
- PASS: Hiermee wordt de normale luistermodus ingeschakeld.

- De functie DSP/EQ werkt alleen in de modus STEREO.
  Druk op de knop voor de modus PL II om STEREO weer te geven op het scherm.
- Deze functie werkt bij CD's, MP3-CD's en 2-kanaals DVD-Audio, DivX- en Dolby Digital-schijven.
- Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de functie DSP/EQ niet.

Dolby Pro Logic II-modus

U kunt de gewenste Dolby Pro Logic II-audiomodus selecteren.

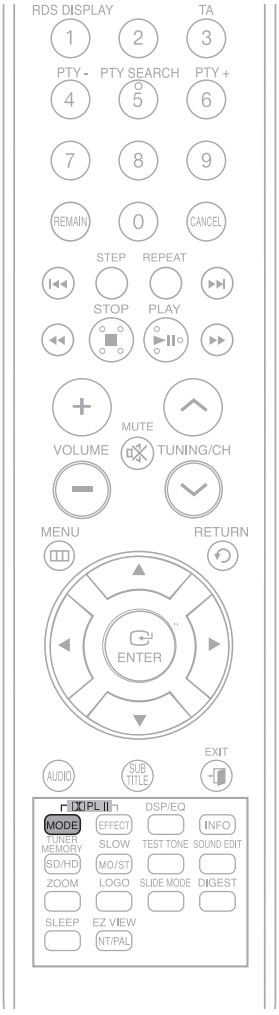

Druk op de knop **PL II MODE**.

■ Telkens als u op deze knop drukt, verandert de modus als volgt:

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX → STEREO

PRO LOGIC II

- MUSIC: Wanneer u naar muziek luistert, kunt u hiermee geluidseffecten weergeven waardoor het lijkt alsof u naar een live voorstelling zit te luisteren.
- CINEMA: Hiermee kunt u levensechte effecten weergeven tijdens het bekijken van een film.
- PRO LOGIC: Hiermee kunt u een realistisch meerkanaals effect weergeven, waardoor het lijkt alsof u vijf luidsprekers gebruikt in plaats van alleen de voorste luidspreker links en rechts.
- MATRIX: Hiermee kunt u 5.1-kanaals surround-geluid weergeven en u "met geluid omgeven".

STEREO: Hiermee kunt u naar geluiden luisteren vanuit alleen de voorste luidsprekers links en rechts en de subwoofer.

- Sluit, wanneer u de modus Pro Logic II selecteert, uw externe apparaat aan op de ingangen AUDIO INPUT (L en R) op de speler. Als u het apparaat op slechts één van de ingangen (L of R) aansluit, kunt u niet luisteren naar surround-geluid.

Instellingen (vervolg)

Dolby Pro Logic II-effect

Deze functie werkt alleen in de modus Dolby Pro Logic MUSIC.

1 Druk op de knop **PL II MODE** om de muziekmodus <**MUSIC**> te selecteren.

2 Druk op de **PL II EFFECT** -knop om **<PANORAMA>** te selecteren, druk daarna op de cursorknoppen ◀, ▶ om het gewenste effect te selecteren.

- U kunt kiezen uit 0 of 1.
- Deze modus verlengt het voorste stereobeeld en omvat surroundluidsprekers voor een opwindend "rondom"-effect met beelden op de muur.

3 Druk op de **PL II EFFECT** -knop om **<C-WIDTH>** te selecteren, druk daarna op de cursorknoppen ◀, ▶ om het gewenste effect te selecteren.

- U kunt kiezen uit de waarden 0 t/m 7.
- Dit stelt de breedte van het middenbeeld in. Hoe hoger de instelling, hoe minder geluid er uit de middenluidspreker komt.

4 Druk op de **PL II EFFECT** -knop om **<DIMENSION>** te selecteren, druk daarna op de cursorknoppen ◀, ▶ om het gewenste effect te selecteren.

- U kunt kiezen uit 0 tot 6.
- Stel in stappen het geluidsveld (DSP) aan de voorkant of achterkant in.

• Tijdens het afspelen van een DVD die is gecodeerd via twee of meer kanalen, is automatisch de modus voor meerdere kanalen geselecteerd en werkt de knop PL II Dolby Pro Logic II niet.

Naar de radio luisteren

Afstandsbediening

1 Druk op de knop **TUNER** en selecteer het FM-kanaal.

2 Stem af op de gewenste zender.

- Automatisch afstemmen 1: Wanneer u op ⏮ ⏭ drukt, wordt een vooraf ingestelde zender geselecteerd.
- Automatisch afstemmen 2: Druk op ∨,∧ en houd deze knop ingedrukt om automatisch te zoeken naar actieve zenders.
- Handmatig afstemmen: Druk kort op de knop ∨,∧ om de frequentie te verhogen of te verlagen.

Hoofdsysteem

1 Druk op de knop **FUNCTION** om het gewenste kanaal (FM, AM) te selecteren.

2 Kies een zender.

- Automatisch afstemmen 1: Druk op de knop **STOP** (■) om <**PRESET>** te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏮ ⏭ om de vooraf ingestelde zender te selecteren
- Automatisch afstemmen 2: Druk op de knop **STOP** (■) om <**MANUAL**> te selecteren en druk vervolgens op de knop ⏮ ⏭ om automatisch het kanaal te doorzoeken.
- Handmatig afstemmen: Druk op knop **STOP** (■) om <**MANUAL>** te selecteren en druk vervolgens kort op ⏮ ⏭ om een lagere of hogere frequentie te kiezen.

➢ Druk op de knop **MO/ST** om in mono of stereo te luisteren.(Dit geldt alleen wanneer u naar een FM-zender luistert.)

- Telkens als op deze knop wordt gedrukt, worden afwisselend **<STEREO>** en **<MONO>** geselecteerd.
- In een gebied waar de ontvangst slecht is, kunt u het beste **<MONO>** kiezen voor een heldere, storingsvrije ontvangst.

Naar de radio luisteren (vervolg)

Zenders voorprogrammeren

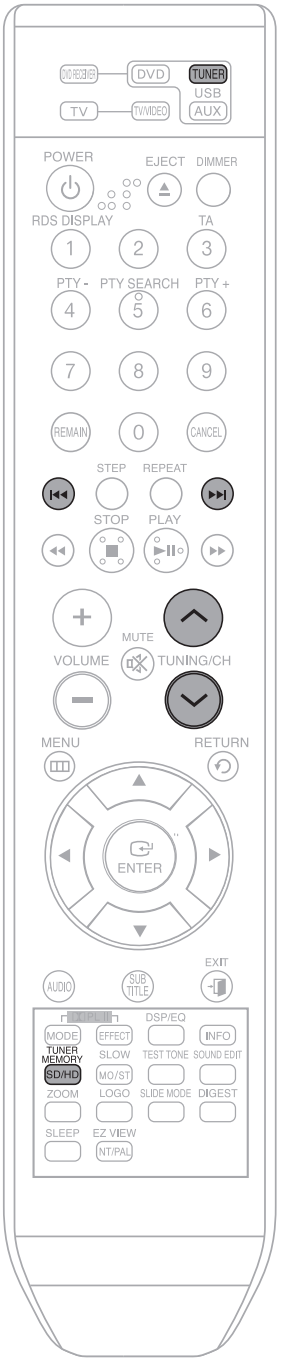

Voorbeeld : FM 89.10 programmeren in het geheugen

1 Druk op de knop **TUNER** en selecteer de FM-band.

2 Druk op ∨,∧ om <89.10> te kiezen.

3 Druk op de knop **TUNER MEMORY**.

- De aanduiding **<CH 1>** knippert op het display.

4 Druk op ⏮ ⏭ om een vooraf ingesteld nummer te selecteren.

- U kunt kiezen uit de waarden 1 t/m 15.

5 Druk nogmaals op de knop **TUNER MEMORY**.

- Druk op de knop **TUNER MEMORY** voordat de aanduiding **"Nummer"** verdwijnt van het display.
- De tekst **"Nummer"** wordt niet langer weergegeven op het display en de zender wordt opgeslagen in het geheugen.

6 Stel een andere zender in door stappen 2 t/m 5 te herhalen.

➢ U kunt afstemmen op een voorgeprogrammeerde zender door op ⏮ ⏭ op de afstandsbediening te drukken en vervolgens de gewenste zender te selecteren.

• Deze eenheid ontvangt geen AM-uitzendingen.

RDS-het Radio Data Systeem

RDS (Radio Data Systeem) gebruiken om FM-zenders te ontvangen

RDS stelt FM-zenders in staat een extra signaal mee te zenden met de normale programmasignalen. Zo kunnen de zenders bijvoorbeeld hun naam meesturen of informatie over het type programma's dat zij uitzenden, zoals sport of muziek, enz.

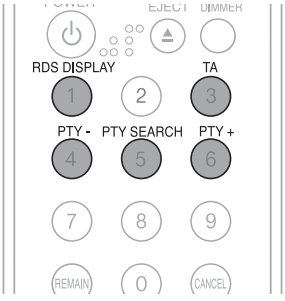

Wanneer u hebt afgestemd op een FM-zender die de RDS-service biedt, begint de RDS-indicator te knipperen in het weergavevenster.

Omschrijving van de RDS-functie

- PTY (Program Type - Programmaclassificatie) : het soort programma dat wordt uitgezonden.
- PS NAME (Program Service Name - Naam programmaservice) : geeft de naam van de zender weer (max. 8 tekens).
- RT (Radio Text - Radiotekst) : Decodeert de radiotekst (indien beschikbaar) die door een zender wordt ontvangen en is uit maximaal 64 tekens samengesteld.
- CT (Clock Time - Tijd) : Decodeert de klok van de FM-frequentie. Niet alle zenders ontvangen PTY-, RT- of CT- informatie, en dus verschijnt dit niet altijd op het beeldscherm.
- TA (Traffic Announcement - verkeersinformatie) : Als dit symbool knippert, betekent dit dat er verkeersinformatie wordt uitgezonden.

- RDS werkt mogelijk niet goed als de zender het RDS-signaal niet correct doorgeeft of als het signaal niet krachtig genoeg is.

De RDS-signalen weergeven

Op het display kunt u zien welke RDS-signalen de zender doorgeeft.

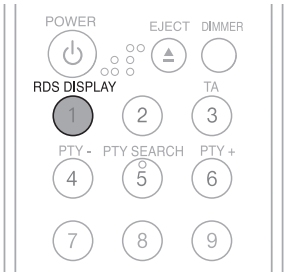

Druk op **RDS DISPLAY** terwijl u naar een FM-zender luistert.

- Telkens als u op deze knop drukt, verandert de weergave en wordt de volgende informatie getoond:

PS NAME → RT → CT → Frequency

- PS (Programmaservice) : Terwijl u zoekt, worden <PS> en vervolgens de zendernaam weergegeven. <NO PS> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
- RT (Radiotekst) : Terwijl u zoekt, worden <RT> en vervolgens de tekstberichten die door de zender worden verstuurd weergegeven. <NO RT> wordt weergegeven als er geen signaal wordt uitgezonden.
- Frequentie : Zenderfrequentie (geen RDS-service).

Tekens in het weergavevenster

Wanneer in het venster PS- of RT-signalen worden weergegeven, worden de volgende tekens gebruikt.

- In het venster wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Er wordt altijd gebruik gemaakt van hoofdletters.
- In het venster kunnen geen tekens met accenten worden weergegeven. Zo wordt voor een A met een accent, zoals Á, À, Ã of Ä, altijd <A> gebruikt.

- Als het zoeken plotseling wordt beëindigd, worden <PS> en <RT> niet weergegeven in het venster.

RDS-het Radio Data Systeem (vervolg)

PTY (Program Type) Indicatie en PTY-SEARCH (Zoekfunctie)

Eén van de voordelen van de RDS-services is dat u een bepaald soort programma kunt opzoeken uit de vooraf ingestelde zenders door de PTY-codes op te geven.

Een programma zoeken op basis van PTY-codes

Denk voor u begint, aan het volgende...

- De PTY-zoekactie kan alleen worden uitgevoerd voor vooraf ingestelde zenders.
- Druk tijdens het zoeken op PTY SEARCH om het zoeken te onderbreken.
- Er geldt een tijdslimiet voor het uitvoeren van de volgende stappen. Als de instelling wordt geannuleerd voor u gereed bent, moet u opnieuw bij stap 1 beginnen.
- Controleer, als u op de knoppen op de afstandsbediening drukt, of u de juiste FM-zender hebt geselecteerd met de afstandsbediening.

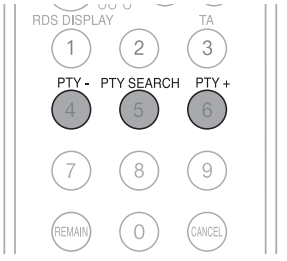

1 Druk op **PTY SEARCH** terwijl u naar een FM-zender luistert.

2 Druk op **PTY +** of **PTY –** tot de gewenste PTY-code op het scherm verschijnt.
- Rechts van de PTY-codes wordt een uitleg van de desbetreffende code gegeven.

3 Druk nogmaals op **PTY SEARCH**, terwijl de in de vorige stap gekozen PTY-code nog steeds in het venster wordt weergegeven.
- De centrale eenheid zoekt 15 vooraf ingestelde FM-zenders af, stopt wanneer het de geselecteerde code heeft gevonden en stemt af op de bijbehorende zender.

Display	Soort programma
NEWS	Nieuwsberichten, aankondigingen, reportages, actualiteiten
AFFAIRS	Algemene zaken, tips, evenementen documentaires, discussies en analyses
INFO	Dagelijkse informatie, weerberichten, consumenteninformatie, medische tips enz.
SPORT	Informatie over sportevenementen
EDUCATE	Onderwijs, opvoedkundige kwesties enz.
DRAMA	Series, concerten enz.
CULTURE	Nationale en lokale evenementen, religieuze en wetenschappelijke programma's, taal, theater enz.
SCIENCE	Natuurwetenschappelijke en technologische programma's
VARIED	Populaire programma's en amusement (zoals spelprogramma's, interviews, komedies, satires enz.)
POP M	Popmuziek
ROCK M	Rockmuziek
M.O.R.M	Hedendaagse muziek, ook wel "easy listening" genoemd.
LIGHT M	Licht klassieke muziek, instrumentaal en zang koormuziek

Display	Soort programma
CLASSICS	Zware klassieke muziek, orkestuitvoeringen, symfonieën, kamermuziek en opera
OTHER M	Andere muziek: jazz, R&B, Country, Reggae enz.
WEATHER	Weer
FINANCE	Financiën
CHILDREN	Kinderprogramma's
SOCIAL A	Sociale kwesties
RELIGION	Godsdienst
PHONE IN	Inbellen
TRAVEL	Reizen
LEISURE	Vrije tijd
JAZZ	Jazzmuziek
COUNTRY	Countrymuziek
NATION M	Volksmuziek
OLDIES	Oude hits
FOLK M	Folkmuziek
DOCUMENT	Documentaires

Handige functies

Tijdklok van slaapstand

Als u de tijd vooruit instelt, wordt het apparaat automatisch op de ingestelde tijd uitgeschakeld.

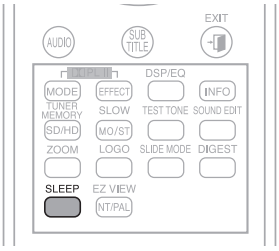

Druk op de knop **SLEEP**.

- Telkens als de knop wordt ingedrukt, wijzigt de vooraf ingestelde tijd als volgt:
  10 → 20→ 30→ 60→ 90→ 120→ 150→ OFF.

➢ Druk op de knop **SLEEP** om de instelling van de tijdklok voor de slaapstand te bevestigen.

- De resterende tijd waarna de DVD-speler zichzelf uitschakelt, wordt weergegeven.
- Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt de vorige instelling van de tijdklok voor de slaapstand hersteld.

➢ Druk op de knop **SLEEP** tot de waarde <OFF> wordt weergegeven in het display om de tijdklok voor de slaapstand uit te schakelen.

De helderheid van het display aanpassen

U kunt de helderheid van het display op het hoofdsysteem aanpassen.

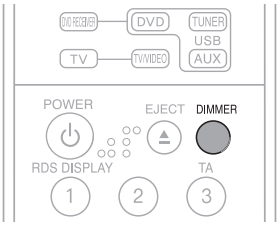

Druk op de knop **DIMMER**.

- Telkens als de knop wordt ingedrukt, wordt de helderheid van het display aan de voorkant aangepast.

De functies BUZZER/HOLD

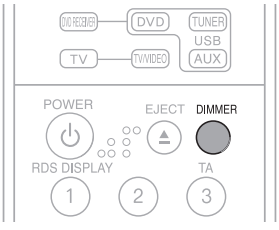

De volgende functies worden in volgorde geselecteerd, iedere keer als u de knop **DIMMER** langer dan 2 seconden ingedrukt houdt. **BUZZER → HOLD**

- **BUZZER** : hiermee schakelt u de zoemer uit die een geluid geeft als u op één van de bovenste knoppen op de hoofdeenheid drukt. Iedere keer als u op de knop **DIMMER** drukt en deze weer loslaat, wordt er geschakeld tussen **BUZZER AAN** en **UIT**.
- **HOLD** : hiermee vergrendelt u de bovenste knoppen van de hoofdeenheid. Iedere keer als u op de knop **DIMMER** drukt en deze weer loslaat, wordt er geschakeld tussen **HOLD AAN** en **UIT**.

Functie Mute (Geluid uitschakelen)

Deze functie is handig wanneer u een bezoeker ontvangt of een telefoongesprek aanneemt.

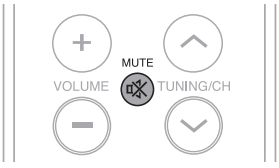

Druk op de knop **MUTE**.

- De aanduiding " ◁--- " knippert op het display.
- Om het geluid weer aan te zetten drukt u opnieuw op de knop.

De TV bedienen met de afstandsbediening

Bij gebruik van de afstandsbediening voor de TV

1 Druk op de knop **TV** om de modus TV te selecteren.

2 Druk op de aan/uit-knop **POWER** om de TV in te schakelen.

3 Voer, terwijl u **POWER** ingedrukt houdt, de code voor uw merk TV in.

- Als er in de tabel meerdere codes worden aangegeven voor uw TV, probeert u de verschillende codes één voor één om te bepalen welke code werkt.

Voorbeeld: Voor een TV van Samsung

Gebruik, terwijl u POWER ingedrukt houdt, de cijfertoetsen om 00, 15, 16, 17 en 40 in te voeren.

4 Als de TV uit gaat zijn de instellingen voltooid.

- U kunt de knoppen TV POWER, VOLUME en CHANNEL, en de cijfertoetsen (0~9) gebruiken.

- De afstandsbediening werkt mogelijk niet bij sommige merken TV's. Ook zijn sommige bewerkingen misschien niet mogelijk bij sommige merken TV's.
- Als u de afstandsbediening niet instelt met de code voor uw merk TV, werkt de afstandsbediening standaard op een TV van Samsung.

Codelijst voor TV-merken

Nr.	Merk	Code	Nr.	Merk	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Problemen oplossen

Raadpleeg de onderstaande grafiek als dit apparaat niet correct werkt. Als uw probleem niet voorkomt in de onderstaande lijst of als de onderstaande instructie niet helpt, zet u het apparaat uit, verwijdert u het stroomsnoer en neemt u contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of servicecentrum van Samsung Electronics.

Probleem	Controle/oplossing
Ik kan de disk niet uitwerpen.	• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het stopcontact? • Schakel het apparaat uit en weer aan.
Het afspelen wordt niet gestart.	• Controleer het regionummer van de DVD. DVD's die u in het buitenland hebt aangeschaft, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. • CD-ROM's en DVD-ROM's kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-speler. • Controleer of het beveiligingsniveau correct is.
Het afspelen start niet meteen als u op de knop voor PLAY/PAUSE drukt.	• Gebruikt u een vervormde schijf of een schijf met krasjes op het oppervlak? • Veeg de schijf schoon.
Er wordt geen geluid geproduceerd.	• Bij versneld afspelen, vertraagd afspelen en stapsgewijs afspelen is geen geluid te horen. • Zijn de luidsprekers correct aangesloten? Zijn de luidsprekers op de juiste wijze ingesteld? • Is de schijf ernstig beschadigd?
Er klinkt alleen geluid uit enkele luidsprekers en niet uit alle zes.	• Tijdens het beluisteren van een cd of de radio, klinkt alleen geluid uit de voorste luidsprekers (L/R). Selecteer <PRO LOGIC II> door op de knop Dolby Pro Logic II te drukken op de afstandsbediening om de zes luidsprekers te gebruiken. • Controleer of de DVD 5.1-kanaals weergave ondersteunt. • Als u C, SL en SR hebt ingesteld op NONE in de luidsprekermodus onder Audio Setup op het instellingsscherm, klinkt geen geluid uit de centrale luidspreker en aan de luidsprekers links- en rechtsvoor. Stel C, SL en SR in op SMALL.
Er wordt geen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid geproduceerd.	• Is de schijf voorzien van de tekst <Dolby Digital 5.1 CH>? Er wordt alleen Dolby Digital 5.1-kanaals surround-geluid geproduceerd als de schijf is opgenomen met 5.1-kanaals geluid. • Is de audiotaal correct ingesteld op DOLBY DIGITAL 5.1-CH op het informatiescherm?
De afstandsbediening werkt niet.	• Wordt de afstandsbediening gebruikt binnen het werkbereik en onder de juiste hoek? • Zijn de batterijen leeg? • Heeft u de modusfuncties (TV/DVD) op de afstandsbediening (TV of DVD) juist gekozen?

Probleem	Controle/oplossing
• De schijf draait, maar er worden geen beelden weergegeven. **• De beeldkwaliteit is slecht en het beeld trilt.**	• Is de TV ingeschakeld? • Zijn de videokabels correct aangesloten? • Is de schijf vuil of beschadigd? • Een schijf van slechte kwaliteit kan mogelijk niet worden afgespeeld.
Audiotaal en ondertiteling werken niet.	• Audiotaal en ondertiteling werken niet op DVD's waarop deze functies niet beschikbaar zijn. En bij sommige schijven werken deze functies mogelijk anders.
Menuscherm wordt niet weergegeven zelfs als de menufunctie wordt geselecteerd.	• Gebruikt u een schijf die geen menu's bevat?
De breedte-/hoogteverhouding kan niet worden gewijzigd.	• U kunt DVD's voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar DVD's voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden bekeken bij een breedte-/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens de juiste functie.
• Het hoofdsysteem werkt niet. (Voorbeeld: het apparaat slaat af of er klinkt een vreemd geluid.) **• De DVD-speler werkt niet normaal.**	• Schakel de stroom uit en houd de knop **STOP(■)** op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. **Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt.** **Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.**
U bent het wachtwoord voor het beveiligingsniveau vergeten.	• Houd, terwijl het bericht (No Disc) wordt weergegeven op het display van het hoofdsysteem, de knop **STOP(■)** op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. De tekst <INITIAL> wordt weergegeven op het display en alle standaardinstellingen worden hersteld. • Druk op de knop **POWER**. **Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt. Gebruik deze functie alleen in uiterste noodzaak.**
Kan geen radiozenders ontvangen.	• Is de antenne correct aangesloten? • Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een externe FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst.
Als u naar het televisiegeluid via het hoofdsysteem luistert, hoort u geen geluid.	• Als de eject-knop wordt ingedrukt terwijl u naar het televisiegeluid luistert met behulp van de D.IN en AUX functies, worden de DVD-functies aangezet. Dit zorgt ervoor dat het televisiegeluid wordt uitgezet.

Waarschuwingen bij gebruik en opslag van schijven

Kleine krasjes op de schijf kunnen de geluids- en beeldkwaliteit negatief beïnvloeden of leiden tot onderbrekingen in de weergave. Wees erg voorzichtig dat u geen krassen op uw schijven maakt tijdens het gebruik.

Schijven gebruiken

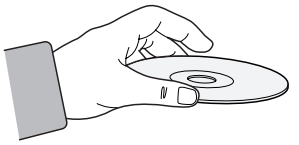

Raak de afspeelkant van de schijf niet aan. Houd de schijf vast aan de randen zodat u geen vingerafdrukken op het oppervlak achterlaat.
Plak geen papier of tape op de schijf.

Schijven opslaan

Bewaar uw schijven niet in direct zonlicht.

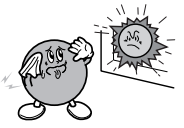

Bewaar de schijven op een koele plek met goede ventilatie.

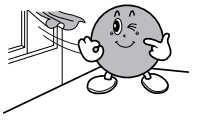

Bewaar de schijven in een schone beschermhoes. Sla de schijven verticaal op.

- Zorg ervoor dat de schijven niet met vuil in contact komen.
- Gebruik geen gebarsten of bekraste schijven.

Schijven gebruiken en opslaan

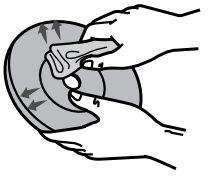

Wanneer er vingerafdrukken of vuil op de schijf zitten, maakt u de schijf schoon met een mild reinigingsmiddel dat is opgelost in water en veegt u de schijf droog met een zachte doek.
- Veeg bij het reinigen van schijven van de binnenkant naar de buitenkant.

- Als warme lucht in contact komt met koude onderdelen binnenin de speler kan condensvorming optreden. Als er condensvorming optreedt binnenin de speler, werkt deze mogelijk niet goed. Als dit gebeurt, verwijdert u de schijf en laat u de speler 1 tot 2 uur staan met de stroom ingeschakeld.

Lijst met taalcodes

Voer het juiste codenummer in voor de begininstellingen <Disc Audio>, <Disc Subtitle> en/of <Disc Menu> (zie pagina 46).

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

USB Host-functie ondersteunde groep

Digitale camera

Product	Fabrikant	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB Flash Disk

Product	Fabrikant	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-speler

Product	Fabrikant	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Specificaties

ALGEMEEN	Stroomverbruik	Hoofdeenheid	30W
		Subwoofer	100W
	Gewicht	Hoofdeenheid	3.1Kg
		standaard	5.9Kg
	Afmetingen (B x H x D)	Hoofdeenheid	188 x 519 x 86 mm
		standaard	350 x 350 x 1025 mm
	Bedieningstemperatuur		+5°C~+35°C
	Vochtigheidsbereik		10% ~ 75%
FM TUNER	Gevoeligheid		10dB
	Signaal/Ruis verhouding		60dB
	Vervorming		0.5%
VIDEO-UITGANG	Composite Video		1.0Vp-p (75Ω belasting)
	Component Video		Y:1.0Vp-p (75Ω belasting)
			Pr:0.70Vp-p (75Ω belasting)
			Pb:0.70Vp-p (75Ω belasting)
	HDMI		Impedantie 85~115Ω
VERSTERKER	Luidsprekers voor		167W x 2(3Ω)
	Centrale luidspreker		167W(3Ω)
	Luidsprekers achter		167W x 2(3Ω)
	Subwoofer		165W(3Ω)
	Frequentiebereik		20Hz~20KHz
	Signaal/Ruis verhouding		70dB
	Kanaalscheiding		60dB
	Ingangsgevoeligheid		(AUX)500mV

LUIDSPREKER	Luidspreker	**5.1-kanaals luidsprekersysteem**		
		Voor/Centrale/Achter luidspreker		Subwoofer
	Impedantie	3Ω		3Ω
	Frequentiebereik	140Hz~20kHz		35Hz~160Hz
	Uitgangsmuziekvermogen	88dB/W/M		90dB/W/M
	Continu ingangsniveau	167W		165W
	Maximaal ingangsniveau	334W		330W
	Afmetingen (B x H x D)	Voor/achter	106 x 1310 x 85 mm (Basisframe ∅340)	270 x 496 x 410 mm
		Centrale	427 x 108 x 85 mm	
	Gewicht	Voor/achter	5.1 Kg	13 Kg
		Centrale	1.6 Kg	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Mocht u vragen of opmerkingen met betrekking tot Samsung producten hebben, neem dan a.u.b. contact op met de SAMSUNG klantenservice.

Regio	Land	Klantenservice	Website
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

De bevestigingskit gebruiken

Modelnaam: HT-TX500 Model

1

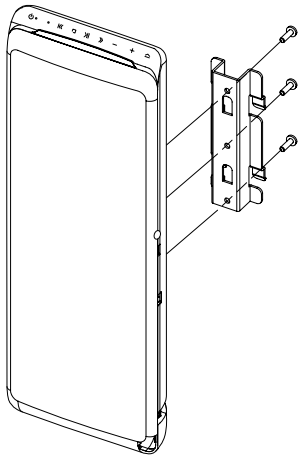

2

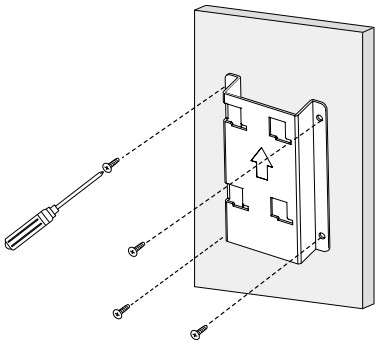

1 Plaats de HOUDER aan de achterkant van het product zodat deze in de twee uitstekende geleiders past, en gebruik drie schroeven om de houder vast te zetten.

2 Bevestig de MUURSTEUN op de gewenste muur met de pijl omhoog, en gebruik vier schroeven om hem vast te maken.

3 Plaats de HOUDER in de MUURSTEUN zodat de vier gaten van de houder in het slot van de muursteun passen.

Attentie

- Controleer of het product goed is vastgezet. Als het niet goed is vastgezet, kan het product van de muur vallen en letsel of schade aan het product veroorzaken.
- Let er op dat kinderen niet aan de aansluitkabels van het muurbevestigingssysteem trekken. De set kan dan van de muur vallen.

Accessoires – Controleer voor montage en installatie dat alle onderdelen zijn bijgeleverd.



HOUDER

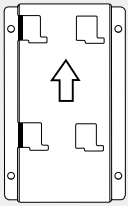

MUURSTEUN